Guia do utilizador
Vodafone 1231

vodafone

Informações de segurança do produto

Leia a secção de Informações de segurança deste guia do utilizador na página 1

Não utilizar sem dispositivos mãos-livres quando conduzir

Para funcionamento junto ao corpo, mantenha uma separação de 15 mm

As peças pequenas podem provocar risco de sufocação

Este dispositivo pode produzir sons altos

Manter afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos pessoais

Desligar quando solicitado em hospitais e instalações médicas

Desligar quando solicitado em aviões e aeroportos

Desligar em ambientes explosivos

Não utilizar quando estiver a reabastecer combustível

Este dispositivo pode produzir um brilho ou uma luz intermitente

Para eliminar, não atire para o fogo

Evitar contactos com meios magnéticos

Evitar temperaturas extremas

Evitar qualquer contacto com líquidos; manter seco

Não tentar desmontar

Não depender deste dispositivo para comunicações de emergência

Utilizar apenas acessórios aprovados

Exposição a RF

Declaração geral sobre energia de RF

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando estiver ligado (ON), recebe e transmite energia de RF. Quando comunicar com o telefone, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de potência a que o telefone transmite.

Taxa de absorção específica (SAR)

O seu telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Está concebido de forma a não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança destinadas a assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

Estas normas utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de absorção específica, ou SAR. O limite da SAR para os dispositivos móveis é de 2.0 W/kg e o valor mais elevado de SAR para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 0.711 W/kg*. Como os dispositivos móveis disponibilizam um variado número de funções, podem ser utilizados noutras posições, tais como no corpo, conforme descrito neste guia do utilizador**.

Como a SAR é medida utilizando a potência de transmissão mais elevada do dispositivo, a SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo da indicada acima. Tal deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do dispositivo que asseguram que só utiliza a potência mínima necessária para comunicar com a rede.

* Os testes são realizados em conformidade com a norma IEC PT62209-1.

** Consulte a página 3 acerca do funcionamento junto ao corpo.

Funcionamento junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativas à exposição a radiação de radiofrequência (RF). Para assegurar a conformidade com as normas de exposição a RF, o telefone deve ser utilizado com uma separação mínima de 15 mm em relação ao corpo.

O desrespeito destas instruções pode provocar uma exposição a RF que ultrapassa os limites da norma aplicável.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)

Às pessoas preocupadas em limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dá o seguinte conselho:

Medidas de precaução: As informações científicas disponíveis actualmente não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais na utilização de telemóveis. Se as pessoas estiverem preocupadas, poderão optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição de crianças a RF limitando a duração das chamadas ou utilizando 'dispositivos mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

É possível obter mais informações sobre este assunto na página da Internet da OMS http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: Junho de 2000.

Informações regulamentares

Os avisos e autorizações seguintes aplicam-se a regiões específicas, tal como indicado.

Nos anexos, constam a Declaração de conformidade da RoHS e o CE DOC.

Distracções

Condução

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à condução. Utilizar um telefone ao conduzir (mesmo com um kit mãos-livres) causa distracções e pode dar origem a um acidente. Deve cumprir as leis e regulamentações locais que restringem o uso de dispositivos sem fios durante a condução.

Operar máquinas

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à operação das máquinas.

Manusear o produto

Declaração geral sobre como manusear e utilizar

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o seu telemóvel e pelas consequências da sua utilização.

Deve desligar sempre o telemóvel onde quer que a utilização de telemóveis seja proibida. A utilização do telemóvel está sujeita a medidas de segurança destinadas a proteger os utilizadores e o ambiente.

- Trate sempre o telemóvel e respectivos acessórios com cuidado e mantenha-o num local limpo e protegido do pó.
- Não exponha o telemóvel ou respectivos acessórios a chamas ou produtos acesos à base de tabaco.

- Não exponha o telemóvel ou respectivos acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telemóvel ou respectivos acessórios.
- Não utilize produtos químicos agressivos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou respectivos acessórios.
- Não pinte o telemóvel ou respectivos acessórios.
- Não tente desmontar o telemóvel ou respectivos acessórios, pois apenas pessoal autorizado deve fazê-lo.
- Não exponha o telemóvel ou respectivos acessórios a temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Celsius.
- Verifique a legislação local sobre a eliminação de produtos electrónicos.
- Não transporte o telemóvel no bolso de trás, pois pode partir-se quando se sentar.

Crianças pequenas

Não deixe o telemóvel e respectivos acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com ele.

As crianças podem magoar-se a elas próprias ou umas às outras, ou podem danificar acidentalmente o telemóvel.

O telemóvel contém peças pequenas com extremidades aguçadas que podem causar danos físicos ou podem separar-se e fazer com que a criança sufoque.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não permita que dispositivos electrónicos ou magnéticos fiquem perto do telemóvel durante muito tempo.

Descarga electrostática (ESD)

Não toque nos conectores metálicos do cartão SIM.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

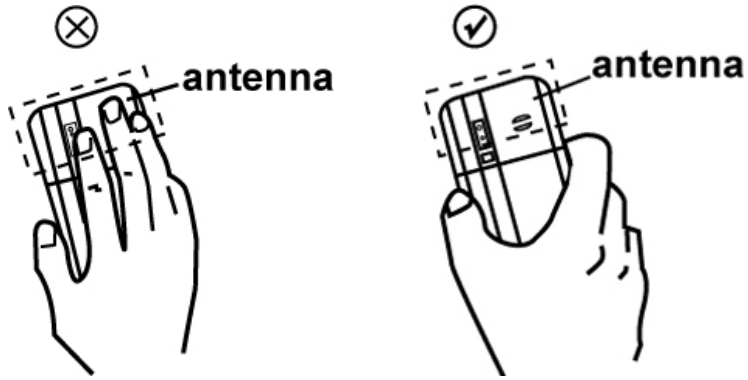

Posição de utilização normal

Quando fizer ou receber uma chamada, segure o telemóvel junto ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca ou tal como se estivesse a utilizar um telefone fixo.

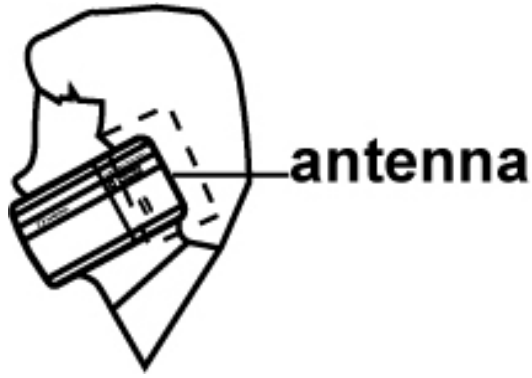

Airbags

Não coloque um telemóvel em áreas por cima de airbags ou nas áreas de activação dos airbags. Coloque o telemóvel num local seguro antes de conduzir o veículo.

Convulsões / Desmaios

Este telemóvel pode produzir luzes intermitentes brilhantes.

Lesões por movimentos repetitivos

- Para minimizar o risco de lesões por movimentos repetitivos, quando estiver a escrever mensagens de texto ou a fazer jogos com o telemóvel:
- Não aperte o telemóvel com demasiada força.
- Prima os botões suavemente.
- Utilize as funções especiais do aparelho para minimizar o número de botões que têm de ser premidos, tais como modelos de mensagens e reconhecimento de texto.
- Faça muitas pausas para fazer alongamentos e relaxar.

Chamadas de emergência

Este telemóvel, tal como qualquer telefone sem fios, funciona com sinais de rádio, que não garantem ligação em todas as condições. Por conseguinte, nunca deve depender apenas de um qualquer telefone sem fios para fazer chamadas de emergência.

Ruído elevado

Este telemóvel é capaz de produzir ruído elevado que pode causar danos à audição.

Luz brilhante

O telemóvel é capaz de produzir flash ou luz, ou pode ser utilizado como lanterna; não o utilize demasiado perto dos olhos.

Aquecimento do telemóvel

O telemóvel pode ficar quente durante o carregamento e durante o funcionamento normal.

Segurança eléctrica

Acessórios

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue o telemóvel a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar nem permitir que objectos metálicos, tais como moedas ou porta-chaves, entrem em contacto ou façam curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um carro

Procure aconselhamento profissional quando ligar uma interface de telemóvel ao sistema eléctrico de um veículo.

Produtos avariados e danificados

Não tente desmontar o telemóvel ou respectivos acessórios.

Apenas pessoal autorizado deve fazer manutenções ou reparações do telemóvel ou respectivos acessórios.

Se o telemóvel ou respectivos acessórios tiver sido mergulhado em água, furado ou estado sujeito a quedas graves, não o utilize até ser verificado por um centro de serviço autorizado.

Interface

Declaração geral sobre a interface

Deve ter cuidado quando utilizar o telemóvel na proximidade de dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e aparelhos auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências do telemóvel com o pacemaker. Para seguir esta recomendação, utilize o telemóvel junto ao ouvido oposto ao pacemaker e não o transporte em bolsos junto ao peito.

Aparelhos auditivos

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem sentir interferências de ruídos quando utilizarem dispositivos sem fios ou quando estiverem na proximidade de um.

O nível das interferências dependerá do tipo de aparelho auditivo e da distância a que se encontra a fonte de interferência; aumentando a separação, poderá reduzir a interferência. Poderá também consultar o fabricante do aparelho auditivo para procurar alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telemóvel poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de saúde. Esta situação destina-se a evitar possíveis interferências com equipamentos médicos sensíveis.

Aviões

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado por funcionários de aeroportos ou companhias aéreas.

Consulte os funcionários da companhia aérea acerca do uso de dispositivos sem fios a bordo do avião; se o seu dispositivo tiver um 'modo para voo', deve activá-lo antes de embarcar no avião.

Interferências com automóveis

Tenha em atenção que, devido à possibilidade de interferências com equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de veículos proíbem o uso de telemóveis nos veículos que fabricam, salvo se a instalação incluir um kit mãos-livres com antena externa.

Ambientes explosivos

Estações de serviço e atmosferas explosivas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, respeite todos os sinais existentes para desligar dispositivos sem fios, tais como telemóveis ou outros equipamentos de rádio.

Entre as áreas que possuem atmosferas potencialmente explosivas contam-se áreas de abastecimento de combustível, conveses inferiores dos barcos, instalações de armazenamento ou transferência de combustíveis ou químicos, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, poeiras ou pós metálicos.

Áreas de rebentamentos

Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver numa área de rebentamentos ou em áreas com sinais para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos electrónicos", para evitar interferências com as operações de rebentamento.

Acerca do Vodafone 1231

O dispositivo móvel Vodafone 1231 descrito neste guia está aprovado para utilização na rede GSM 900/1800/1900. Se precisar de mais informações acerca das redes GSM, contacte o serviço de atendimento ao cliente da Vodafone ou visite www.vodafone.com.

O número de assistência Vodafone é 16912.

Quando utilizar as funções deste dispositivo, respeite todas as leis, direitos legítimos à privacidade de terceiros, incluindo direitos de autor.

As protecções de direitos de autor podem impedir que algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros tipos de conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou reencaminhados.

O Vodafone 1231 suporta ligações à Internet e Bluetooth™. Tal como os computadores, o seu dispositivo pode ficar exposto a vírus, mensagens e aplicações maliciosas e outros tipos de conteúdos nocivos. Tenha cuidado e só abra mensagens, aceite pedidos de ligação, transfira conteúdos e aceite instalações de fontes fidedignas. Para aumentar a segurança do dispositivo, deve considerar a instalação de um software antivírus adequado com serviço de actualização regular e utilizar uma aplicação de firewall.

Aviso: Para utilizar as funções deste dispositivo, como por exemplo o alarme, o Vodafone 1231 deve estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a sua utilização puder causar interferência ou perigo.

Serviços de rede

Para utilizar o telemóvel, deve ter um contrato com a Vodafone. Algumas das funções podem exigir uma configuração especial da rede ou a subscrição de serviços. Contacte o serviço de atendimento ao cliente da Vodafone para mais informações.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como e-mail, navegação na Internet, mensagens multimédia e transferências de conteúdos, exigem suporte de rede e a subscrição destas tecnologias.

Índice

1 Iniciação 16
1.1 Começar 16
1.2 O telemóvel 20
1.3 Ecrã principal 25
1.4 Métodos de introdução 28
1.5 Operações básicas 30
1.6 Pré-visualização de funções e funcionalidades 33

2 Utilizar o telemóvel 36
2.1 Iniciar funções do telemóvel 36
2.2 Efectuar uma chamada 37
2.3 Atender chamadas 39
2.4 Opções durante a chamada 40
2.5 Ligar para o correio de voz 42
2.6 Utilizar a Marcação Rápida 42
2.7 Utilizar serviços do cartão SIM (STK) 43

3 Serviços de mensagens 44
3.1 Mensagens 44
3.2 E-mail do Outlook 50

4 Informações pessoais 53
4.1 Contactos 53
4.2 Agenda 56

4.3 Tarefas 59
4.4 Notas de voz 61
4.5 Gestão SIM 62

5 Configurações 63
5.1 Configurações gerais 63
5.2 Configurações das funções 67
5.3 Gestão 69

6 Experimentar multimédia 73
6.1 Câmara 73
6.2 Gerir imagens e ficheiros de vídeo 76
6.3 Windows Media Player Mobile 77
6.4 Aplicações Java 82

7 Estabelecer a ligação 85
7.1 Estabelecer a ligação à Internet 85
7.2 Internet Explorer Mobile 87
7.3 Partilha de Internet 90
7.4 Bluetooth 91
7.5 Windows Live ™ 93
7.6 Windows Live Messenger 95
7.7 GPS 99

8 Mais aplicações 101
8.1 Explorador de Ficheiros 101
8.2 Microsoft® Office Mobile 102

8.3 Microsoft® Office Word® Mobile 103
8.4 Microsoft® Office Excel® Mobile 106
8.5 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile 110

9 Sincronização 112
9.1 Instalar o ActiveSync 112
9.2 Seleccionar o seu tipo de sincronização 113
9.3 Utilizar as ferramentas ActiveSync 114
9.4 Utilizar o SyncML 116

10 Especificações 117

11 Resolução de problemas 118

12 Anexos 119

1 Iniciação

1.1 Começar

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Segure no cartão SIM com o canto cortado virado conforme mostrado a seguir e introduza-o adequadamente no suporte. Consulte a **Figura 1**.
2. Introduza a bateria alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados do compartimento da bateria no telemóvel. Empurre a bateria para baixo até encaixar no lugar. Consulte a **Figura 2**.
3. Volte a colocar a tampa da bateria e prima-a suavemente até encaixar. Consulte a **Figura 3**.

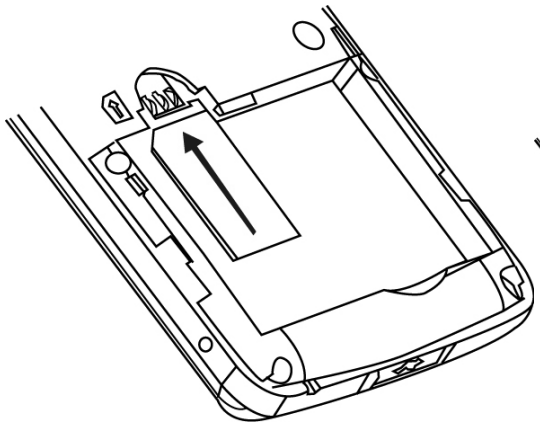

Figura 1

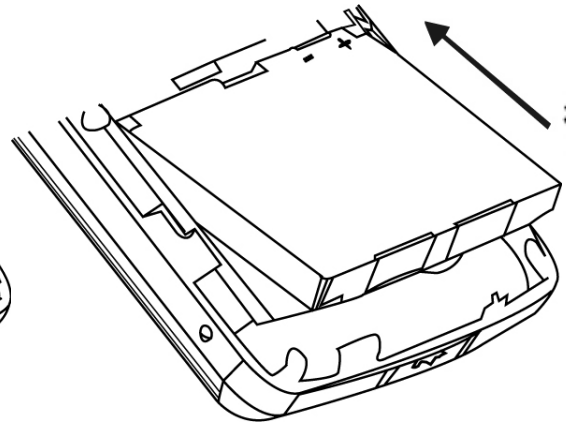

Figura 2

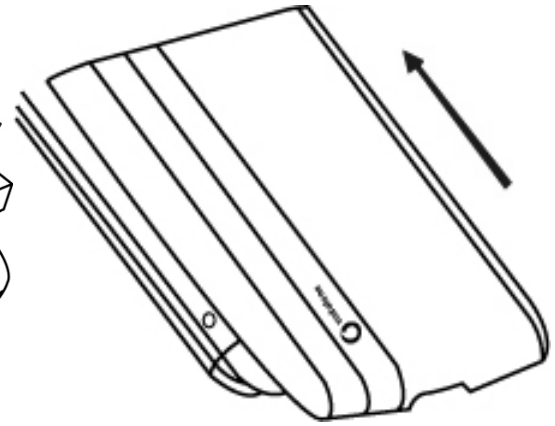

Figura 3

Retirar o cartão SIM e a bateria

1. Certifique-se de que o telemóvel está desligado.
2. Retire a tampa da bateria. Consulte a **Figura 4**.
3. Puxe a bateria para cima e retire-a do telemóvel. Consulte a **Figura 5**.
4. Puxe o cartão SIM para fora e retire-o do telemóvel. Consulte a **Figura 6**.

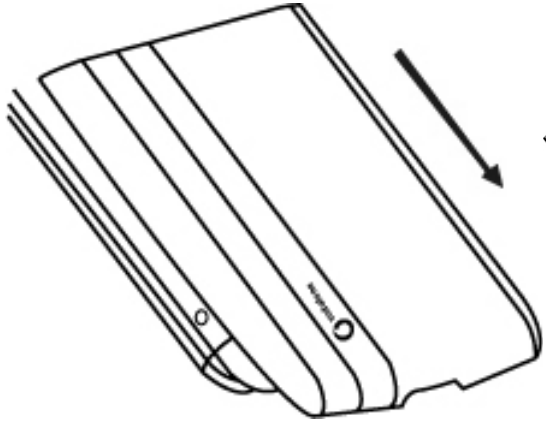

Figura 4

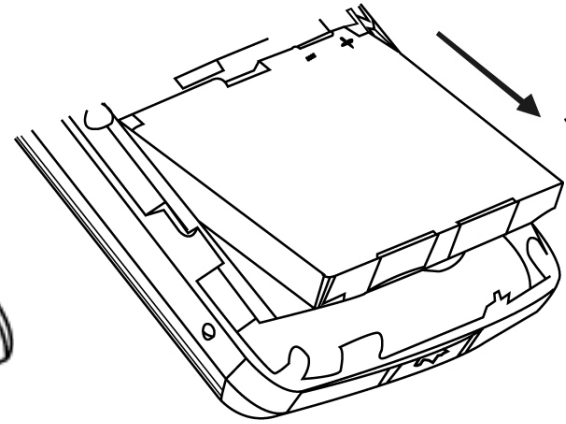

Figura 5

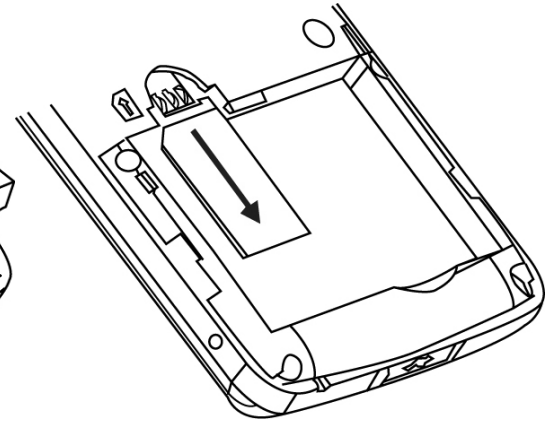

Figura 6

Carregar a bateria

A bateria nova não está totalmente carregada. Para carregar a bateria, precisa de:

1. Abrir a tampa da ranhura do adaptador na parte inferior do telemóvel. Consulte a **Figura 7**.
2. Ligue o adaptador à ranhura do adaptador. Consulte a **Figura 8**.
3. Ligue o carregador a uma tomada de parede de CA normal.

4. Quando o carregamento for efectuado com o telemóvel desligado, o ícone da bateria pisca. Quando o carregamento estiver concluído, o ícone da bateria pára de piscar. Quando o carregamento for efectuado com o telemóvel ligado, o ícone aparece na barra de título no ecrã principal. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador da bateria aparece na barra de título.
5. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

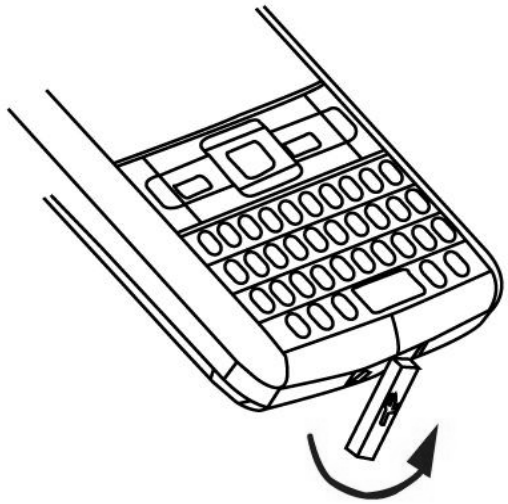

Figura 7

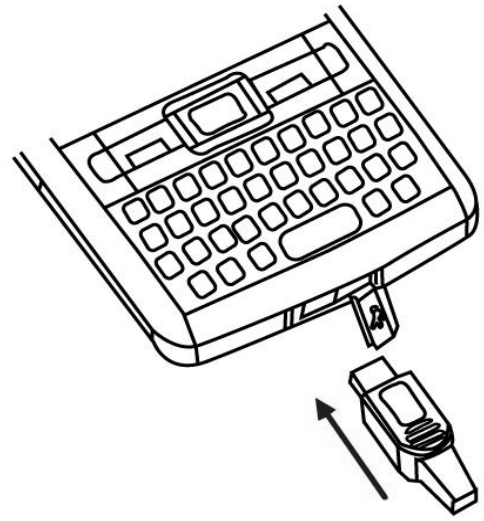

Figura 8

Cartão MicroSD

O telemóvel suporta cartões MicroSD. Estes cartões aumentam a capacidade de armazenamento do telemóvel. Pode armazenar ou copiar ficheiros, tais como vídeos, fotografias, músicas, etc.

Introduzir e retirar um cartão MicroSD

1. Introduzir: Abra a tampa da ranhura do cartão MicroSD localizada no lado esquerdo do telemóvel. Consulte a **Figura 9**. Introduza o cartão com os contactos metálicos virados para cima até encaixar na posição correcta. Consulte a **Figura 10**.

2. Retirar: Prima e solte o cartão para que salte para fora e, em seguida, retire-o.

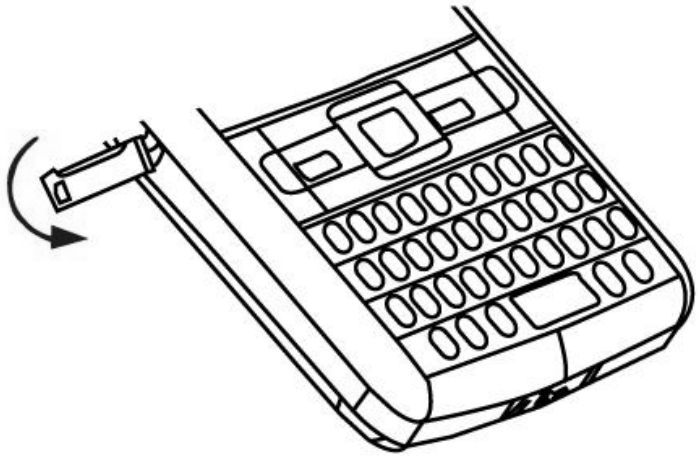

Figura 9

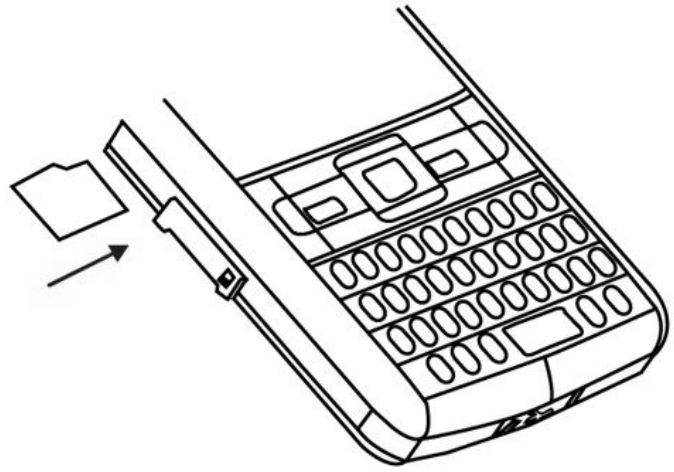

Figura 10

Cuidados na utilização do cartão MicroSD

- Não retire o cartão nem desligue o telemóvel enquanto estiver a transmitir ou armazenar dados, pois pode provocar perda de dados ou danificar o telemóvel ou o cartão.
- Não toque nos contactos metálicos do cartão com as mãos ou com objectos metálicos. Utilize um pano suave para limpar o cartão.
- Mantenha o cartão fora do alcance de crianças.

Ligar/desligar o telemóvel

Certifique-se de que o cartão SIM está colocado no telemóvel e de que a bateria está carregada. Mantenha premida a tecla ligar/desligar para ligar/desligar o telemóvel. O telemóvel procura automaticamente a rede.

Nota: Poderá ser necessário introduzir o código PIN (Número de identificação pessoal), se tiver activado o PIN do SIM. (Consulte "Utilizar o PIN do SIM" na Secção 5.3 Gestão.)

1.2 O telemóvel

Definição das teclas

Componentes da parte da frente

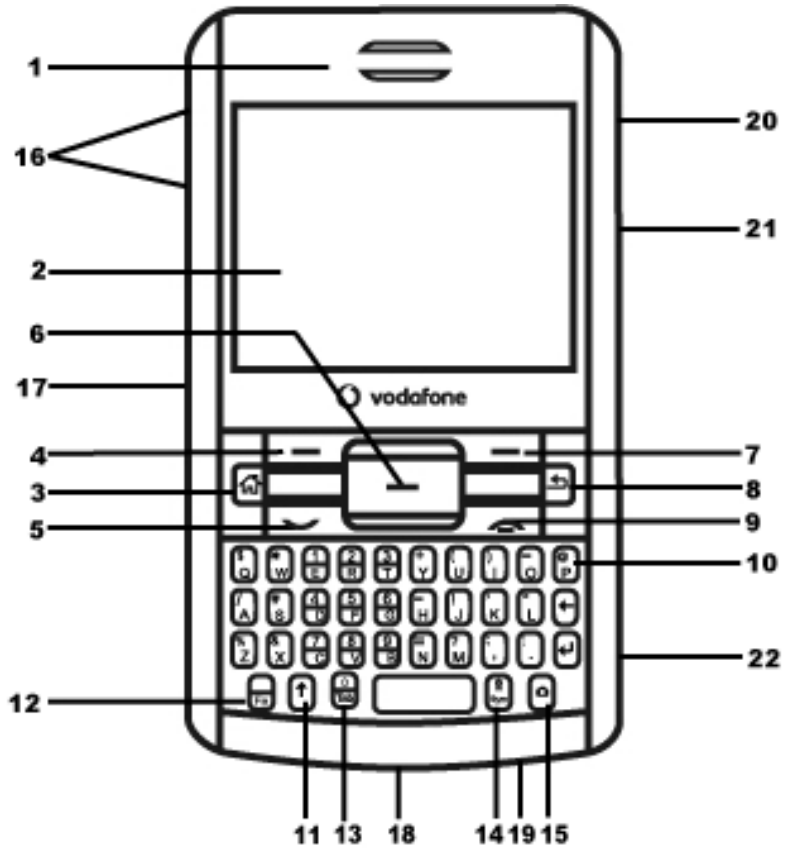

Figura 11

Item	Nome	Função
1	**Auscultador**	Ouvir uma chamada telefónica.
2	**Visor**	Ver informações no visor.
3	**Tecla Inicial**	Prima para ir para o ecrã principal.
4	**Tecla para a esquerda**	Prima para efectuar o comando mostrado na etiqueta acima da tecla.
5	**Tecla de Marcação**	Prima para marcar um número de telefone, atender uma chamada, passar para outra chamada ou colocar uma chamada em espera.
6	**Teclas de navegação (Cima/Baixo/Esquerda/ Direita) / Tecla central OK**	Utilize para navegar para cima, baixo, esquerda ou direita. Prima a tecla central para utilizar como tecla OK.
7	**Tecla para a direita**	Prima para efectuar o comando mostrado na etiqueta acima da tecla.
8	**Tecla de retrocesso**	Prima para ir para o ecrã anterior ou para apagar os caracteres anteriores.
9	**Tecla Terminar**	Prima para terminar uma chamada.
10	**Teclado Qwerty**	Utilize o teclado Qwerty, que é semelhante a um teclado normal de computador, para introduzir caracteres alfanuméricos e símbolos.
11	**Tecla Shift**	Prima para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Item	Nome	Função
12	**Tecla Fn**	Prima para alterar o modo de introdução de texto.
13	**Tecla Tab**	Prima para introduzir um símbolo de separador.
14	**Tecla Sym**	Prima para introduzir mais símbolos. Prima para bloquear e desbloquear o teclado.
15	**Tecla Câmara**	Prima para abrir o programa Câmara.
16	**Teclas de volume**	Prima as duas teclas para regular o volume.
17	**Ranhura para MicroSD**	Abra a tampa para instalar o cartão MicroSD.
18	**Interface USB**	Abra a tampa para ligar o cabo USB ou o carregador.
19	**Microfone**	Fale para o microfone quando efectuar uma chamada ou gravar voz.
20	**Tecla ligar/desligar**	Mantenha premida para ligar/desligar o telemóvel. Prima brevemente para abrir a Lista Rápida.
21	**Entrada para auricular**	Ligue o auricular para ouvir o áudio.
22	**Orifício para reiniciar**	Utilize um objecto semelhante a uma agulha para introduzir e premir para reiniciar o telemóvel.

Componentes da parte de trás

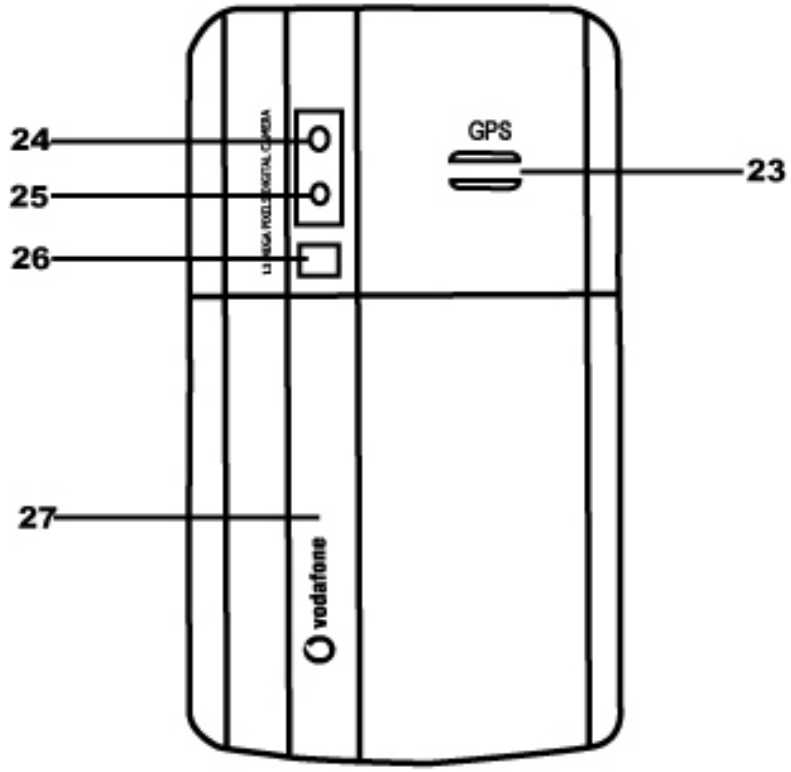

Figura 12

Item	Nome	Função
23	**Altifalante**	Ouça o som do sistema, conversas e música.
24	**Objectiva da câmara**	Objectiva CMOS com 1.3 megapixels.
25	**Flash da câmara**	Fornece flash quando tirar fotografias.
26	**Espelho para auto-fotografias**	Tire fotografias de si mesmo alinhando o reflexo neste espelho.
27	**Tampa da bateria**	Abra a tampa da bateria para instalar ou retirar a bateria e o cartão SIM.

Nota: Neste manual, "prima uma tecla" significa premir uma tecla e, em seguida, soltá-la, enquanto "mantenha premida uma tecla" significa premir uma tecla e mantê-la premida durante dois ou mais segundos.

1.3 Ecrã principal

Apresentação do ecrã principal

Figura 13

O ecrã principal aparece quando liga o telemóvel.

Utilize as teclas de navegação para percorrer o ecrã principal para baixo e ver mais informações.

O ecrã principal predefinido apresenta informações importantes, tais como:

- Data e hora local actual,
- Número de mensagens de SMS/MMS/mensagens de correio de voz, chamadas não atendidas, número de novos e-mails no Outlook,. (Para os e-mails do Outlook, consulte a Secção 3.2.),
- Compromissos gravados,
- Ícone de alarme, se tiver definido o alarme,
- Perfil actual.

Sugestão: Para aceder ao ecrã principal a partir de qualquer menu, prima a tecla Inicial.
Pode personalizar a vista do ecrã principal. Para mais informações, consulte

"Personalizar o ecrã principal" na Secção 5.1 Definições gerais.

Se activar a função **Mostrar programas recentes** nas definições do ecrã principal, prima **Iniciar** no ecrã principal para ver os programas recentes. Prima **Todos os programas** para ver todos os programas.

Indicadores de estado comuns na barra de título do ecrã principal

Figura 14

Indicador	O que significa
	Chamada não atendida
	Nova mensagem
	Novo mail
	A ligação Bluetooth está activa
	Bluetooth activo
	Mensagem New Windows Live™
	As chamadas são reencaminhadas
	EDGE em uso

Indicador	O que significa
	GPRS em uso
	GPRS roaming
	Modo de vibração
	Som desligado
	Alfifalante ligado
	Auricular Bluetooth detectado
	Auricular Bluetooth a tocar música
	Bateria a carregar
	Bateria cheia
	Bateria baixa
	Intensidade de sinal máxima
	À procura de um serviço de telefone
	O telemóvel está desligado
	Sem serviço telefónico
	EDGE disponível
	GPRS disponível
	Chamada em espera
	Chamada de voz em progresso
	A ligação está activa
	Sem cartão SIM introduzido

1.4 Métodos de introdução

Alternar entre diferentes modos de introdução

Prima a tecla Fn para alternar entre modos de introdução, quando precisar de introduzir caracteres, números ou símbolos. O indicador do modo de introdução é apresentado na barra de título.

Introduzir números e símbolos

Utilize a tecla Fn para alternar entre os seguintes modos:

para introdução de números ou de símbolos. Pode introduzir vários símbolos de pontuação e números. Por exemplo, prima a tecla "P" para obter "@"; prima a tecla "P" de novo para obter "p".

para bloquear a introdução de números ou de símbolos. Assim, pode introduzir números e símbolos de forma contínua. Por exemplo, prima a tecla "P" para obter "@"; prima a tecla "P" de novo para obter "@" de novo.

Nestes modos, pode:

- Utilizar a tecla Sym para introduzir mais símbolos.
- Utilizar a tecla de retrocesso para eliminar um único carácter e manter esta tecla premida para limpar tudo o que foi introduzido.
- Utilizar a tecla de espaços para introduzir um espaço.

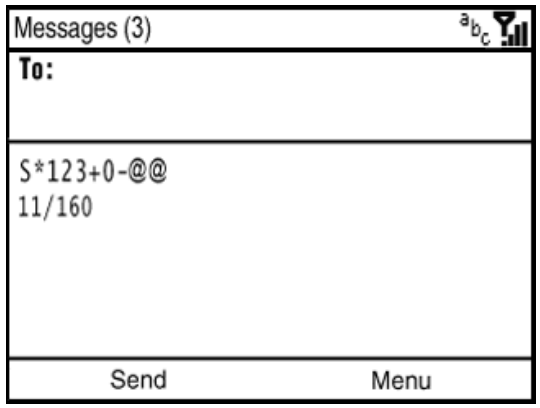

Figura 15

Introduzir em inglês

Utilize a tecla Shift para alternar entre os seguintes modos:

$^{a}b_{c}$ ' para introdução de texto em minúsculas. Tudo em minúsculas.

$\uparrow^{a}b_{c}$ para introdução de texto em maiúsculas. Primeira letra em maiúsculas, seguida por letras minúsculas.

$\underline{\uparrow}^{a}b_{c}$ para introdução contínua de texto em maiúsculas. Tudo em maiúsculas.

Nestes modos, pode:

- Utilizar a tecla de retrocesso para eliminar um único carácter e manter esta tecla premida para limpar tudo o que foi introduzido.
- Utilizar a tecla Enter para introduzir uma linha nova.
- Utilizar a tecla Tab para saltar para o campo de introdução de texto seguinte.
- Utilizar a tecla de espaços para introduzir um espaço.

1.5 Operações básicas

Navegação dos ecrãs

Menu Iniciar

No ecrã principal, prima **Iniciar** para abrir o menu Iniciar. Mostra os atalhos para o software fornecido com o telemóvel e os programas de aplicações instalados pelo utilizador. Pode utilizar as teclas de navegação para se deslocar através destes programas de aplicações (consulte a **Figura16**) e premir a tecla OK para executá-los. Para mostrar mais programas, prima **Mais**.

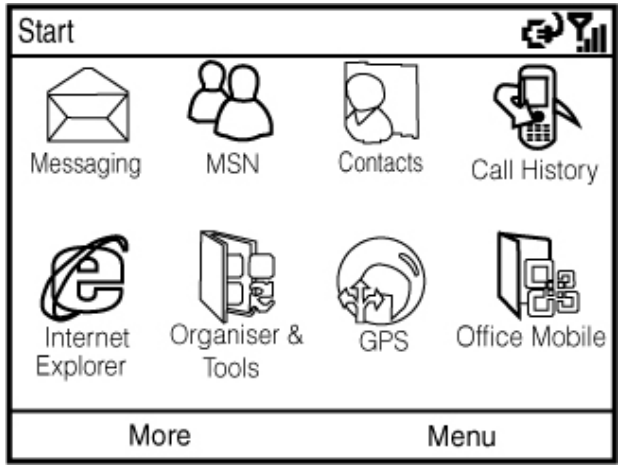

Figura 16

Regressar ao ecrã principal

Em qualquer ecrã, prima a tecla Inicial para regressar ao ecrã principal e poder executar outras tarefas.

Nota: Pode também premir a tecla Terminar para regressar ao ecrã principal. No entanto, se premir a tecla Terminar durante uma chamada, a chamada termina.

Regressar à página anterior

Prima a tecla de retrocesso para regressar ao ecrã anterior.

Nota: No modo de edição, pode premir a tecla de retrocesso para eliminar texto.
No Explorador de Ficheiros, prima a tecla de retrocesso para regressar à pasta anterior.

Lista Rápida

Prima brevemente a tecla ligar/desligar para aceder à Lista Rápida. A Lista Rápida inclui desligar o telemóvel, bloquear o telemóvel e o teclado, abrir o Gestor de Tarefas e o Gestor Ligação e escolher um perfil diferente.

A Lista rápida permite um acesso rápido ao perfil. Em diferentes situações, pode escolher diferentes perfis, tais como Normal, Silencioso, Vibrar, Exterior e Automático. Para mais informações, consulte "Definir notificações de eventos ou acções" na Secção 5.1 Definições gerais.

Utilizar o Gestor de Tarefas

O Gestor de Tarefas permite-lhe ver todos os programas em execução no telemóvel.

1. Na Lista Rápida, seleccione **Gestor de Tarefas**.
2. Para parar a execução de um programa, seleccione o programa na lista e prima **Terminar Tarefa**. Para parar todos os programas em execução, seleccione **Menu > Terminar Todas Tarefas**.

Localizar a tecla Menu

Cada aplicação possui o seu próprio **Menu** que lhe permite executar funções adicionais, tais como editar, gravar um ficheiro, etc.

Prima a tecla para a direita para activar o **Menu** e, em seguida, seleccione o item pretendido.

Bloquear/desbloquear o teclado

Pode utilizar o bloqueio do teclado para evitar operações inadvertidas. Pode atender uma chamada de forma convencional quando o teclado estiver bloqueado.

Bloquear o teclado

Mantenha premida a tecla Sym em qualquer ecrã até aparecer um ecrã bloqueado.

Desbloquear o teclado

Prima a tecla para a esquerda e, em seguida, prima a tecla Sym conforme indicado no ecrã.

Regular o volume do auscultador

Prima as teclas de volume para regular o volume do auscultador, da música, dos jogos e dos testes dos sons de toque.

Nota: Esta operação não regula o volume dos tons de toque das chamadas recebidas e dos lembretes.

1.6 Pré-visualização de funções e funcionalidades

Vodafone Live!

O Vodafone live! proporciona-lhe formas novas e fantásticas de comunicar, aceder a informações, música e jogos. Pode encontrar mais informações no Website da Vodafone (www.vodafone.xx).

Nota: Esta função poderá não ser suportada por todos os operadores.

E-mail do Outlook

O serviço de E-mail do Outlook permite-lhe configurar várias contas de e-mail, incluindo as contas empresariais e pessoais de e-mail. Deve configurar uma conta de e-mail POP3/IMAP4 para enviar/receber e-mails através de servidores remotos. Consulte a Secção 3.2.

Calculadora

Seleccione Iniciar > Ferramentas > Calculadora.

Suporta aritmética e cálculos básicos.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada. Podem ocorrer erros nos arredondamentos, especialmente em divisões grandes.

Agenda

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Calendário.**

Pode utilizar o calendário para marcar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os seus compromissos serão apresentados no ecrã à medida que forem sendo marcados. Consulte a Secção 4.2.

Relógio e alarme

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Relógio e Alarme.**

Defina o fuso horário juntamente com a data e hora actuais. As informações de data e hora afectam os lembretes do calendário e a hora do alarme.

Para definir a data e a hora, seleccione **Data e Hora**. Seleccione o fuso horário e, em seguida, utilize as teclas numéricas para introduzir a data e hora actuais.

Para definir o alarme, seleccione **Alarme 1** ou **Alarme 2**. Introduza a hora do alarme e, em seguida, defina o alarme como ligado/desligado. Depois, defina o som, o tipo e o volume.

PDF Reader

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > PDF Reader.**

Para ver documentos em formato de documento portátil (PDF).

Tarefas

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Tarefas**

A função de tarefas pode ajudá-lo a acompanhar o estado de várias tarefas. As tarefas podem ser tarefas únicas ou tarefas recorrentes. Pode definir lembretes para tarefas ou geri-las definindo diferentes categorias. Consulte a Secção 4.3.

Notas de voz

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Notad e Voz.**

As notas de voz podem ajudá-lo a tomar rapidamente notas do que está a pensar e a criar gravações curtas.Consulte a Secção 4.4.

Sugestão: Se o espaço de armazenamento do telemóvel estiver a acabar, elimine algumas notas de voz.

Câmara

Seleccione **Iniciar > Diversão > Câmara.**

Pode capturar imagens fotográficas/vídeo com a câmara de 1.3 megapixels e enviar imagens via MMS. Consulte a Secção 6.1.

Jogos

Seleccione **Iniciar > Diversão > Jogos.**

Há dois jogos integrados: Bubble Breaker e Solitário.

Windows Media

Seleccione **Iniciar > Diversão > Windows Media.**

Reproduza músicas e imagens de vídeo transferidas, assim como as gravadas/fotografadas com a câmara. Consulte a Secção 6.3.

GPS

O telemóvel possui um módulo GPS incorporado para suportar operações de GPS básicas e software de navegação de outros fabricantes. Consulte a Secção 7.7.

2 Utilizar o telemóvel

2.1 Iniciar funções do telemóvel

Desactivar e activar funções do telemóvel

Quando utilizar este telemóvel, pode controlar as funções sem fios. Quando as funções do telemóvel estão desactivadas, não poderá receber chamadas, enviar/receber mensagens ou utilizar GPRS para ligar à rede móvel sem fios. Mas outras funções do aparelho, como navegar na agenda, ouvir música ou jogar jogos, podem ser utilizadas.

1. Prima a tecla ligar/desligar para activar a Lista Rápida e, em seguida, seleccione o **Gestor Ligação**. Em alternativa, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Gestor Ligação**.
2. Seleccione **Ligado** para activar funções do telemóvel ou seleccione **Desligado** para desactivar funções do telemóvel. A barra de título apresenta para Ligado ou para Desligado.

Nota: Em determinadas circunstâncias (como por exemplo num avião), poderá ter de desligar o telemóvel.

Abrir o ecrã Telefone

No ecrã Telefone, pode abrir, telefonar ou encontrar um contacto e até mesmo gravar um número novo em Contactos. Para aceder, prima a tecla de marcação ou introduza o número de telefone.

Introduzir o PIN do SIM

Sempre que ligar o telemóvel ou activar as funções, precisa de introduzir o PIN do cartão SIM fornecido pela Vodafone, se tiver activado o código PIN.

Introduza o código PIN do SIM do telemóvel e prima **Concluído**. Aguarde que o telemóvel verifique o código PIN.

Aviso! Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes, o cartão SIM bloqueia automaticamente. Contacte a Vodafone para obter o código da Chave de Desbloqueio do PIN (PUK) para desbloquear o cartão SIM.

2.2 Efectuar uma chamada

Efectuar uma chamada a partir do ecrã Telefone

1. Introduza os números de telefone que pretende utilizar no ecrã principal ou no ecrã Telefone.
2. Se se enganar, prima a tecla de retrocesso para apagar o último dígito ou mantenha esta tecla premida para apagar todos os dígitos.
3. Prima a tecla de marcação para efectuar a chamada. O telemóvel indica automaticamente os contactos correspondentes.
4. Prima a tecla Terminar para terminar a chamada.

Efectuar uma chamada a partir dos Contactos

Efectuar chamada a partir da lista de contactos

1. No ecrã principal, prima **Contactos** (se existentes) ou seleccione **Iniciar > Contactos**.
2. Seleccione o contacto a quem pretende ligar. Prima a tecla de marcação para marcar o número predefinido do contacto.

Para mais informações sobre Contactos, consulte a Secção 4.1.

Efectuar uma chamada a partir das informações de um contacto

Seleccione um contacto e, em seguida, prima a tecla OK para abrir as informações de um contacto. Seleccione o número do contacto a quem pretende ligar e, em seguida, prima a tecla de marcação.

Efectuar uma chamada a partir do Registo de Chamadas

No ecrã principal, seleccione **Reg. Cham.** (se existente) ou seleccione **Iniciar > Reg. Cham**. Seleccione um nome ou número e prima a tecla de marcação para ligar.

O Registo de Chamadas inclui as chamadas não atendidas, as chamadas recebidas e as chamadas efectuadas.

Ícones do Registo de Chamadas: Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas efectuadas.

Efectuar uma chamada a partir das Mensagens

Na lista da Caixa de entrada ou quando visualizar uma mensagem, prima a tecla de marcação para assinalar o número e, em seguida, prima **Chamar** ou prima a tecla de marcação para marcar o número.

Efectuar chamadas de emergência

Introduza o número de emergência e, em seguida, prima a tecla de marcação. É possível marcar números de emergência com o teclado bloqueado.

O cartão SIM pode armazenar outros números de emergência. Contacte a Vodafone se precisar de mais informações.

Efectuar chamadas internacionais

Mantenha a tecla "0" premida até "+" aparecer.

Introduza o número de telefone completo e prima a tecla de marcação; por exemplo: +49-123-12345678 no seguinte formato: +código do país-código da área-número de telefone.

Efectuar uma Marcação Rápida

Mantenha premida a tecla de marcação rápida para efectuar a chamada no ecrã principal. Pode definir entradas/atalhos de marcação rápida para os números de contactos marcados com maior frequência.

Para ficar a saber como utilizar a Marcação Rápida, consulte a Secção 2.6.

2.3 Atender chamadas

Quando recebe uma chamada, o telemóvel apresenta as informações no ecrã.

Para atender, prima a tecla de Marcação ou prima **Atender**. Para ignorar, prima a tecla Terminar ou a tecla para a direita.

Sugestão: Quando estiver a falar ao telemóvel, pode regressar ao ecrã principal a qualquer altura premindo a tecla Inicial, ou utilizar outras aplicações.

2.4 Opções durante a chamada

Durante uma chamada, prima **Menu** para aceder às opções durante a chamada.

Colocar uma chamada em espera

Durante uma chamada, para colocá-la em espera, seleccione **Menu > Em Espera**, ou prima a tecla de marcação. Para cancelar, prima **Activar** ou prima de novo a tecla de marcação**.**

Nota: É necessário suporte de rede. Contacte a Vodafone para mais informações.

Activar Chamada em Espera

Pode activar a informação de Chamada em Espera para que o telemóvel o notifique de uma nova chamada enquanto já está a atender outra.

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Telefone > Chamada em Espera**.
2. Depois de ter transferido estas definições da Vodafone, marque a caixa **Informar chamada em espera** e prima **Concluído**.

Nota: É necessário suporte de rede. Contacte a Vodafone para mais informações.

Atender outra chamada

Pode alternar entre duas chamadas enquanto estiver a atender uma chamada e receber uma segunda.

1. Prima **Atender** para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.
2. Para desligar a segunda chamada e regressar à primeira, prima a tecla Terminar. Para alternar entre as duas chamadas, prima **Alternar**.

Configurar uma chamada em conferência

1. Coloque uma chamada em espera (seleccione **Menu > Em Espera**) e marque um segundo número ou atenda outra chamada.
2. Seleccione **Menu** > **Conferência** e, em seguida, a Conferência é criada.

Nota: É preciso suporte da rede. Contacte a Vodafone para mais informações.

Ligar/Desligar altifalante

Seleccione **Menu > Altifalante Ligado**. Após o altifalante ter sido activado, o ícone aparece na barra de título.

Para desactivar o altifalante, seleccione **Menu > Altifalante Desligado**.

Nota: Para evitar danos auditivos, não coloque o aparelho junto aos ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada, pode desligar temporariamente o microfone para impedir que o seu interlocutor ouça a sua voz.

Seleccione **Menu > Silêncio**. Pode também premir a tecla **Silêncio** directamente no ecrã. Após o Silêncio ter sido activado, o ícone aparece no canto superior direito do ecrã.

Regular o volume do auscultador

Prima as teclas de volume para regular o volume do auricular durante uma chamada.

Procurar um número

Durante uma chamada, prima **Menu** primeiro e, em seguida, seleccione **Contactos** ou **Reg. Cham**.

Ver Calendário

Durante uma chamada, prima **Menu** primeiro e, em seguida, seleccione **Ver Calendário**.

2.5 Ligar para o correio de voz

Para ouvir as mensagens do correio de voz, pode marcar o número do correio de voz (fornecido pela Vodafone) a partir do ecrã do telefone.

Pode também manter premida a tecla de marcação rápida 1 directamente no ecrã principal. A tecla numérica 1 está predefinida como o número do correio de voz.

Nota: O correio de voz necessita suporte de rede. Contacte a Vodafone para mais informações.

2.6 Utilizar a Marcação Rápida

Criar uma Marcação Rápida

Pode criar entradas de marcação rápida (ou atalhos) para os números marcados ou programas utilizados com maior frequência.

1. Para adicionar um número marcado com frequência: Active a lista de Contactos. Escolha um contacto e, em seguida, escolha um item para configurar como, por exemplo, número de telemóvel.

   Para adicionar um programa utilizado com frequência: Destaque um programa.

2. Seleccione **Menu > Adic. Marcação Rápida**. Seleccione a tecla atribuída no teclado e, em seguida, prima **Concluído**. Pode definir 0-99 como marcações rápidas.

Editar uma marcação rápida

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Marcação Rápida** e, em seguida, seleccione a entrada de marcação rápida que pretende editar e, por fim, prima **Concluído**.

Utilizar a Marcação Rápida

Só precisa de manter premida a tecla de entrada de marcação rápida/atalho correspondente para marcar o número do contacto ou aceder ao programa da aplicação.

Por exemplo, se **15** estiver definido para o Calendário, tem de premir **1** e, em seguida, manter premida a tecla **5** para iniciar rapidamente o Calendário.

2.7 Utilizar serviços do cartão SIM (STK)

Para utilizar os serviços do cartão SIM, introduza o seu cartão SIM no telemóvel. Os serviços de informações dos cartões SIM baseiam-se em redes Vodafone.

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Gestão SIM**. O nome indicado no serviço de Gestão SIM é fornecido pela Vodafone.

3 Serviços de mensagens

Serviços de mensagens é onde todas as suas contas de e-mail, SMS e MMS estão localizadas.

Quando receber uma nova mensagem, pode abri-la a partir do ecrã principal. Basta percorrer até à fila onde está localizada a mensagem e seleccioná-la para ler. Para aceder às suas contas de correio, seleccione **Iniciar > Mensagens.** e, em seguida, seleccione a conta que pretende verificar.

3.1 Mensagens

O aparelho alerta-o para mensagens não lidas com o ícone na barra de título.

As mensagens recebidas são divididas em lidas ou não lidas .

Escrever e enviar uma mensagem

Para adicionar uma nova SMS

No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Mensagens > Msg.** para aceder ao ecrã da lista de mensagens e, em seguida, seleccione **Menu > Novo > SMS**.

1. Introduza o número de telemóvel de um ou mais destinatários, separando-os com um ponto e vírgula (;).

   Para aceder a números de telefone a partir de Contactos, seleccione **Menu > Adicionar Destinatário** em **Para**. Seleccione um contacto na lista e prima a tecla OK.
2. Introduza o conteúdo da mensagem de texto.
3. Prima **Enviar** para enviar a mensagem.

Adicionar uma nova MMS

No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Mensagens > Msg.** para aceder ao ecrã da lista de mensagens e seleccione **Menu > Novo > MMS**.

1. Introduza o número de telemóvel de um ou mais destinatários, separando-os com um ponto e vírgula (;).

   Para aceder a números de telefone a partir de Contactos, seleccione **Menu > Recipientes** em **Para** e, em seguida, seleccione **De contactos** ou **De Histórico**. Seleccione um contacto na lista e prima a tecla OK.

   Para enviar uma cópia desta mensagem a terceiros, vá aos campos **Cc** e **Bcc** acima do campo **Para**.

2. Introduza o assunto da MMS.
3. Seleccione **Introduzir Fotografia/Vídeo** para seleccionar uma foto ou um clipe de vídeo a partir do ecrã Seleccionar meio e insira-o.

   Para tirar uma fotografia nova, prima a tecla da Câmara ou seleccione **Menu > Capturar Imagem**.

   Para gravar um vídeo novo, prima a tecla da Câmara ou seleccione **Menu > Capturar Vídeo**.

   Consulte a Secção 6.1 relativa à utilização da câmara.

4. Seleccione **Introduzir texto** para introduzir texto na sua mensagem MMS.

   Para inserir texto predefinido ou ícones expressivos, seleccione **Menu > Inserir Meu texto** ou **Inserir Emoticon**.

5. Seleccione **Introduzir áudio** para inserir um clipe de áudio. Seleccione um clipe de áudio no ecrã Seleccionar áudio.

   Para gravar um clipe de áudio novo, seleccione **Menu > Capturar Áudio**.

6. Seleccione **Menu > Anexos** para adicionar vCard, vCalendar e Ficheiro.
7. Seleccione **Menu >Modelo** para utilizar um modelo ou guardar a mensagem actual como modelo.
8. Seleccione **Menu >Pré-visualizar mensagem** para pré-visualizar a mensagem actual.
9. Prima **Enviar** para enviar a mensagem.

Nota: Para remover a imagem, vídeo, texto ou áudio, seleccione o item e prima a tecla de retrocesso.

Cancelar a edição de mensagens

Seleccione **Menu > Cancelar Mensagem**. Escolha "Sim" para gravar a mensagem como rascunho. Escolha "Não" para eliminar a mensagem.

Saber se a sua mensagem foi recebida

Em SMS, antes de enviar a mensagem, seleccione **Menu > Opções de Mensagens** e seleccione **Pedir notificação de entrega de mensagens**.

Em MMS, antes de enviar a mensagem, seleccione **Menu > Opções > Opções de envio** e seleccione **Relatório de entrega**.

Outras acções

Responder a mensagens

Seleccione **Menu > Responder > Responder / Responder a todos / Reencaminhar** para responder ao remetente/a todas as pessoas indicadas nas caixas **Para** e **CC**/reencaminhar a mensagem para terceiros.

Alternar entre pastas de mensagens

Seleccione **Menu > Pastas**. Abre-se a lista de pastas de mensagens. Alterne para uma pasta de mensagens diferente.

Existem cinco pastas em Mensagens:

- **Itens Eliminados**: Armazena mensagens eliminadas.
- **Rascunhos**: Armazena rascunhos de mensagens.
- **A receber**: Armazena todas as mensagens recebidas e enviadas.
- **A enviar**: Armazena mensagens que estão a ser enviadas ou estão prontas a ser enviadas.
- **Itens Enviados**: Armazena mensagens enviadas.

Mover mensagens

No ecrã Rascunhos, Itens eliminados, A enviar ou Itens enviados**,** seleccione a mensagem que pretende mover. Em seguida, seleccione **Menu > Mover**. Seleccione a pasta onde pretende manter a mensagem.

Seleccionar mensagens

Seleccione Menu > Seleccionar Mensagens. Opte por seleccionar Todas, Todas Abaixo ou Várias, conforme desejar.

Eliminar mensagens

Seleccione a mensagem e, em seguida, prima **Eliminar**. Por fim, confirme. As mensagens eliminadas serão movidas para a pasta Itens eliminados.

Configurar definições de mensagens

No ecrã da lista de mensagens, seleccione **Menu > Ferramentas > Opções** para configurar diversas configurações em Mensagens.

Opções de Visualização:

1. **Mostrar data e hora na lista de msg**: Escolha se é mostrada a data e/ou a hora na lista de mensagens.
2. **Ordenar mensagens por**: Escolha a coluna de ordenamento ou a ordem de ordenamento.

   As colunas de ordenamento são: Data de recepção / Assunto / Remetente / Tipo de mensagem.

   As ordens de ordenamento são: Descendente / Ascendente.
3. **Após eliminar ou mover uma mensagem**: Escolha uma acção a executar após eliminar ou mover uma mensagem.

   As acções possíveis são: Voltar à lista de mensagens / Mostrar mensagem seguinte / Mostrar mensagem anterior.

Opções de Enviar:

1. **Incluir cópia da mensagem original quando responder**: Escolha se pretende incluir a mensagem original quando responder a um e-mail.
2. **Guardar cópias dos itens enviados**: Escolha se pretende fazer cópias de segurança dos itens enviados.

Opções de Assinaturas:

1. **Seleccione uma conta**: Seleccione a conta que pretende definir.

2. **Utilizar assinatura com esta conta**: Escolha se pretende utilizar a assinatura com a sua assinatura seleccionada.
3. **Incluir ao responder e reencaminhar**: Escolha se pretende incluir a assinatura quando responder ou reencaminhar um e-mail.
4. **Assinatura**: Introduza ou edite a sua assinatura aqui.

Opções de definição de contas:

1. **Pedir notificações de entrega**: Escolha se pretende receber um aviso quando a mensagem chegar ao destinatário.
2. **Utilizar Unicode quando necessário**: Escolha se pretende activar esta função.

Configurar Correio:

Configure uma conta de e-mail POP3/IMAP4 quando precisar de enviar/receber e-mails através de um servidor remoto. Consulte a Secção 3.2 para mais informações.

Definições de segurança:

Avisar antes de navegar para URL ou ligação inexistente no dispositivo: Escolha se pretende visualizar uma mensagem de aviso antes de abrir um URL ou uma hiperligação a um ficheiro que não esteja localizado no telemóvel.

Outro:

1. **Mostrar seleccionador de contas ao abrir Mensagens**: Escolha se pretende activar esta função.
2. **Avisar ao eliminar mensagens da lista**: Escolha se pretende activar esta função.

3.2 E-mail do Outlook

Configurar conta de e-mail POP3/IMAP4

Se pretender enviar/receber e-mails através de servidores remotos, tem de configurar uma conta de e-mail POP3/IMAP4. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Mensagens > Configurar Correio** para definir a sua conta.

1. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e, em seguida, prima **Seguinte**.
2. Siga o guia para concluir as definições do servidor. Diferentes e-mails podem exigir diferentes passos. Em seguida, prima **Seguinte**.
3. Introduza as informações do utilizador, como nome de utilizador, palavra-passe e domínio.
4. Defina as opções de sincronização.

Após configurar contas de e-mail no telemóvel, pode começar a enviar e receber mensagens de e-mail.

Criar e responder a e-mails

Escrever e enviar um e-mail

1. Seleccione **Iniciar > Mensagens** e, em seguida, seleccione uma conta de e-mail.
2. Seleccione **Menu > Novo**.
3. Introduza o endereço de e-mail de um ou mais destinatários, separando-os com um ponto e vírgula (;).

Para aceder a endereços de e-mail armazenados em Contactos, seleccione **Menu > Adicionar Destinatário** em **Para**. Seleccione um contacto na lista e prima OK. Pode premir a tecla para cima para encontrar o campo para "Bcc" e "Cc".

4. Introduza um assunto e escreva a sua mensagem. Para adicionar rapidamente mensagens comuns, seleccione **Menu > O Meu Texto** e seleccione a mensagem pretendida.
5. Prima **Enviar**.

Sugestão: Pode encontrar a opção de prioridade em Menu > Opções de Mensagens.
Se estiver a trabalhar off-line, as mensagens de e-mail são movidas para a pasta A enviar e serão enviadas da próxima vez que estiver online.

Adicionar um anexo a um e-mail

1. Na mensagem que estiver a escrever, seleccione **Menu > Inserir** e seleccione o item que pretende anexar: **Imagem**, **Nota de Voz** ou **Ficheiro**.
2. Seleccione o ficheiro que pretende anexar ou grave uma nota de voz.

Ver e responder a e-mails

O ecrã principal apresentará o item de e-mail quando chegar uma nova mensagem de e-mail. Seleccione E-mail e prima a tecla OK. Também poderá procurar o e-mail a partir de Mensagem. Seleccione o e-mail a procurar e prima OK.

Ler mensagens recebidas

Por predefinição, apenas os primeiros kilobytes de uma mensagem são mostrados quando abrir e ler uma mensagem recebida. Para ler toda a mensagem, desça até ao final da mensagem e seleccione **Obter toda a mensagem e anexos**; ou seleccione **Menu > Transferir mensagem**.

Transferir um anexo

Numa mensagem aberta com um anexo para transferir, seleccione o anexo. Pode abrir directamente o ficheiro no programa associado depois de o transferir, seleccionando de novo o anexo.

Responder ou reencaminhar um e-mail

1. Abra a mensagem e seleccione **Menu > Responder > Responder, Responder a Todos** ou **Reencaminhar**.
2. Introduza a sua resposta. Para adicionar rapidamente mensagens comuns, seleccione **Menu > O Meu Texto** e escolha a mensagem pretendida.
3. Prima **Enviar**.

Sugestão: Para ver mais informações do cabeçalho, suba.
Para incluir sempre a mensagem original, na vista de lista, seleccione Menu > Ferramentas > Opções > Enviar e marque a caixa de verificação Incluir cópia da mensagem original ao responder.

4 Informações pessoais

4.1 Contactos

Seleccione **Iniciar**> **Contactos**. Abra o programa de aplicação Contactos.

Abra Contactos no ecrã principal

Pode adicionar novos contactos juntamente com a respectiva informação. Configurar informações de comunicação do contacto irá permitir estabelecer uma ligação mais rápida com a pessoa ou procurar os dados do contacto. Os contactos serão guardados na memória do telemóvel ou no cartão SIM. Se guardar informações no cartão SIM, pode introduzir o nome e um número. Se guardar informações na memória do telemóvel, pode também preencher cada campo de informações, incluindo categoria, e-mail, morada, imagens, toques, etc.

Pode adicionar novos contactos no Outlook e as respectivas informações no telemóvel. Além disso, pode sincronizar contactos entre o dispositivo e o servidor remoto específico. Para mais informações, consulte a Secção 9.4.

Criar um contacto no telemóvel

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Contactos > Novo > Contactos do Outlook.**
2. Introduza as informações sobre o novo contacto.

   Para identificar facilmente o remetente, pode atribuir um toque personalizado e uma imagem a cada contacto do Outlook.

Para atribuir um toque personalizado, vá para **Toque personalizado** e seleccione o toque pretendido.

Para atribuir uma imagem a um contacto, vá para **Imagem**e **Selec. uma imagem**para seleccionar a imagem pretendida. Para remover a imagem, seleccione **Menu > Remover Imagem**.

3. Prima **Concluído**.

   Se alguém que não esteja na sua lista de contactos lhe telefonar, pode guardar rapidamente o número nos contactos premindo **Guardar.**

Nota: Nas informações pormenorizadas do contacto, "m" significa o número do telemóvel, "h" o número da residência e "w" o número do local de trabalho.

Criar um contacto no cartão SIM

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Contactos > Novo > Contacto SIM**.
2. Introduza o nome e o número do novo contacto.
3. Prima **Concluído**.

Ver e editar informações de contacto

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Contactos**.
2. Seleccione o contacto cujas informações pretende ver ou editar e seleccione **Menu > Editar**.
3. Quando terminar, prima **Concluído**.

Ver a lista de contactos com diferentes colunas de ordenação

Se introduziu informações em **Empresa**nos contactos do Outlook no telemóvel, pode alternar entre os modos Empresa e Nome seleccionando **Menu > Ver Por > Nome/Empresa**. No modo Vista de empresa, pode localizar rapidamente os contactos que trabalham numa empresa específica.

Pode filtrar a lista de contactos por categorias. Na lista de contactos, seleccione **Menu > Filtro** e depois seleccione uma categoria. Em seguida, seleccione a categoria se tiver definido as categorias dos contactos. Pode defini-la no campo **Categorias** no ecrã de edição do contacto.É apresentada a lista correspondente. Para mostrar todos os contactos novamente, seleccione **Todos os contactos**.

Ligar a um contacto da lista de contactos

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Contactos**.
2. Vá para o contacto para o qual pretende telefonar e prima a tecla Marcar. É marcado o número de telefone predefinido do contacto.

Para ligar para um número de telemóvel diferente do predefinido, seleccione o contacto, vá para o número que pretende marcar e prima a tecla Marcar.

Encontrar um contacto

Procurar um contacto pelo nome: No ecrã da lista de Contactos, introduza a palavra para procurar um contacto.

Procurar contactos por número de telemóvel: No ecrã principal, introduza o número de telemóvel do contacto. São realçados os contactos com números de telemóvel que comecem pelos números que introduziu.

Enviar informações de contacto

- Seleccione **Menu > Enviar Contacto > Transmitir.** Seleccione as informações de contacto a enviar. Seleccione o dispositivo. Em seguida, prima **Transmitir.**

  Nota: Certifique-se de que tanto o transmissor como o receptor activaram a função Bluetooth.
- Seleccione **Menu > Enviar contacto > Msg.**. Seleccione as informações de contacto que pretende enviar. Em seguida, prima **Concluído**.

  As informações de contacto que seleccionou serão enviadas para o destinatário da mensagem.
- Seleccione **Menu > Enviar como vCartão.** Introduza o destinatário em **Para** da mensagem MMS e depois prima **Enviar**.

  Se o destinatário aceitar a mensagem MMS, as informações do contacto que enviou são guardadas automaticamente nos Contactos dessa pessoa.

Enviar MMS a contactos

Seleccione **Menu > Enviar MMS (Móvel)** para enviar um MMS ao contacto seleccionado.

Se as informações de contacto incluírem o endereço de e-mail, pode enviar uma MMS para o endereço de e-mail, seleccionando **Enviar MMS (E-mail)**.

4.2 Agenda

Seleccione Iniciar > Ferramentas > Calendário.

Pode utilizar o calendário para marcar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os seus compromissos serão apresentados no ecrã à medida que forem sendo marcados. Pode

Dispensar o lembrete ou utilizar o **Menu** para definir o tempo de suspensão. No ecrã Lembrete, seleccione **Menu > Ver item** para ver os pormenores.

Adicionar novos compromissos

1. Seleccione **Menu > Novo Compromisso**.
2. Introduza informações sobre o compromisso.
3. Prima **Concluído**.

As informações pormenorizadas sobre o compromisso incluem:

- **Assunto:** Introduza o assunto.
- **Data de Início/final:** Defina a data de início/final.
- **Data de Início/final:** Defina a hora de Início/final.
- **Evento para todo o dia:** Define o compromisso como um evento diário.

O evento para todo o dia não ocupa blocos de tempo no Calendário; em vez disso, aparecem em faixas na parte superior do calendário.

- **Localização:** Introduza as informações de localização.
- **Participantes:** Se seleccionar Adicionar Participante Necessário... ou Adicionar Participante Opcional... e escolher o contacto como participante, ser-lhes-á enviado o convite.
- **Lembrete:** Defina uma hora de notificação para que o telemóvel o avise com um determinado intervalo de tempo antes de um compromisso.
- **Ocorre:** Permite definir o número de vezes em que ocorre novamente ou a frequência.
- **Estado:** Escolha o estado do compromisso.

Cada estado de compromisso é representado por um bloco de cor no ecrã de visualização. Ocupado como azul, Fora do Escritório como magenta, Tentativa como azul claro, Livre como branco.

- **Confidencialidade**: Escolha o grau de privacidade do compromisso.
- **Notas:** Permite introduzir informações de nota.

Ver e editar compromissos

Pode visualizar a sua agenda em três vistas diferentes: **Mês**, **Semana** e **Agenda**. Para mudar para a vista Calendário, prima a tecla da esquerda ou prima **Menu** e escolha a vista pretendida.

1. Seleccione o compromisso que pretende visualizar e prima a tecla OK.
2. Seleccione **Menu > Editar** e edite o campo.
3. Prima **Concluído**.

Enviar compromissos

Seleccione o compromisso e prima a tecla OK. Seleccione **Menu > Transmitir Compromisso** e depois seleccione o dispositivo a trocar e prima **Transmitir**.

Pode enviar um compromisso de calendário para outro telemóvel através de MMS.

1. Seleccione um compromisso e depois seleccione **Menu > Enviar como vCalendário**.
2. Introduza o destinatário em **Para**.
3. Prima **Enviar**.

Configurar opções do calendário

Seleccione **Menu > Ferramentas> Opções** para abrir o ecrã de configurações das opções do calendário. Seleccione o item a configurar. As opções incluem:

1. **Iniciar em:** Defina a opção de visualização predefinida para o calendário.
2. **Primeiro dia da semana:** Escolha um dia como primeiro dia da semana.
3. **Vista da semana:** Escolha quantos dias são apresentados na vista semanal.
4. **Vista do mês:** Escolha se os números da semana são apresentados na vista do mês.
5. **Definir lembretes:** Defina uma hora de notificação para que o telemóvel o avise com um determinado intervalo de tempo antes de um compromisso.
6. **Responder a reuniões por:** Defina a conta de e-mail predefinida de envio de convites para reuniões.

4.3 Tarefas

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Tarefas.**

Adicionar novas tarefas

1. Seleccione **Menu > Nova Tarefa**.
2. Introduza as informações sobre as tarefas.
3. Prima **Concluído**.

As informações pormenorizadas sobre as tarefas incluem:

- **Assunto**: Introduza o assunto.
- **Prioridade**: Permite escolher o nível de prioridade da tarefa.
- **Estado**: Permite confirmar se a tarefa está concluída ou não.
- **Data de Início/Conclusão**: Permite definir a data de início/conclusão da tarefa.
- **Ocorre**: Permite definir o número de vezes em que ocorre novamente ou a frequência.

- **Lembrete**: Permite definir uma hora de notificação para que o telemóvel o avise com um determinado intervalo de antecedência antes de uma tarefa.
- **Categorias**: Permite escolher a categoria da tarefa.
- **Confidencialidade**: Permite escolher o nível de privacidade da tarefa.
- **Notas**: Permite introduzir informações de nota.

Ver a lista de tarefas com diferentes colunas de ordenação

Para ordenar a lista, seleccione **Menu > Ordenar Por** e seleccione uma opção de ordenação.

Para filtrar a lista por categoria, seleccione **Menu > Filtro** e seleccione a categoria a apresentar.

Marcar uma tarefa como concluída

Vá para a tarefa concluída. Prima **Concluído**. Se quiser activar esta tarefa novamente, pode ir para a tarefa e premir **Activar**.

Enviar uma tarefa

Na lista Tarefas, seleccione a tarefa que pretende enviar e seleccione **Menu > Transmitir Tarefa** e depois seleccione o dispositivo a trocar e prima **Transmitir**.

Se o receptor suportar o formato da tarefa, poderá ver a tarefa na lista de tarefas.

4.4 Notas de voz

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Notas de Voz.**

Adicionar uma nova nota de voz

1. Prima **Gravar** para iniciar a gravação de uma nota de voz. Mantenha o microfone perto da boca durante a gravação.
2. O telemóvel inicia a gravação.
3. Para terminar a gravação, prima **Parar**.
4. As notas de voz são apresentadas na lista Todas as Notas.

Reproduzir uma nota de voz

Seleccione uma nota de voz a reproduzir e prima a tecla OK. Ou então seleccione **Menu > Reproduzir**. Para parar, prima **Parar**.

Mudar o nome de uma nota de voz

1. Seleccione **Menu > Mudar o Nome**.
2. Introduza o novo nome.
3. Prima **Concluído**.

Apagar uma nota de voz

1. Seleccione a nota de voz que pretende apagar.
2. Seleccione **Menu > Eliminar**.

3. Prima **Sim**.

Nota: Se apagar uma nota de voz que tenha um nome predefinido, tal como Gravação1, este nome fica disponível para uma nova nota de voz.

Definir como toque de voz

Para definir uma nota de voz seleccionada como toque, seleccione **Menu > Definir como Toque**.

4.5 Gestão SIM

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > Gestão SIM** para abrir a ferramenta de gestão SIM. Com o Gestor SIM, pode gerir as informações de contacto no cartão SIM e efectuar acções tais como seleccionar, apagar, copiar para o Outlook, etc.

Pode seleccionar **Opção > Seleccionar todos** para seleccionar todos os contactos do cartão SIM para efectuar a acção.

Se quiser gerir as informações de contacto na memória do telemóvel, pode seleccionar **Opções > Contactos do Outlook**.

5 Configurações

5.1 Configurações gerais

Seleccione **Iniciar > Definições** para abrir a página inicial de Definições. Seleccione **Mais** para ver mais configurações.

Configurar o ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida para definir a maior parte das tarefas que efectua no telemóvel.

O ecrã principal permite aceder a todas as funções e programas a partir do ecrã principal.

Para personalizar o ecrã principal:

Seleccione **Ecrã Principal**. Pode definir o Esquema do ecrã principal, Mostrar Programas Recentes, Esquema de cores, Imagem de fundo e Tempo limite do ecrã principal. Para mais informações, consulte a **Figura 17**.

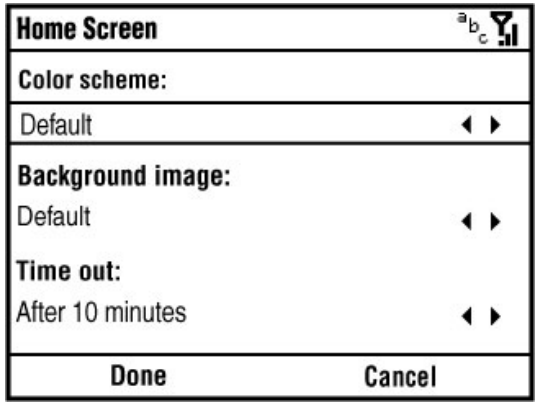

Figura 17

Defina as informações regionais

O telemóvel deve vir configurado com as configurações regionais adequadas para a sua região.

Seleccione **Definições Regionais** para definir o Idioma, Região, Estilo de data abrev./extenso., Formato da hora, Número positivo/negativo e Moeda positiva/negativa.

Nota: Se alterar a opção de região, o formato das opções restantes (tais como data, hora e moeda) será alterado automaticamente de acordo com a região que especificar.

Definir notificações de eventos ou acções

Para especificar o som de um evento

Seleccione **Sons**. Para um evento, seleccione um som pretendido. Seleccione **Nenhum** se não quiser ouvir som.

Quando selecciona um som, este é reproduzido. Para ouvi-lo novamente, seleccione **Menu > Reproduzir**.

Nota: Guarde os toques personalizados na pasta \My Documents\My Ringtones. No que respeita a toques, pode utilizar ficheiros de som no formato *.wav, *.mid, *.wma, ou *.mp3. No que respeita a notificações ou lembretes, pode utilizar ficheiros *.wav ou *.mid.

Para alterar o perfil actual

Seleccione **Perfis** ou prima a tecla de alimentação para ver a Lista Rápida e escolha um perfil (consulte a Secção 1.5). Escolha o nome perfil que pretende utilizar.

Sugestão: Pode escolher o perfil automático para que o telemóvel alterne automaticamente entre Normal e Vibrar, consoante o estado de ocupado/disponível no seu calendário.

Editar um perfil

Em **Perfis**, escolha o perfil que pretende editar, depois seleccione **Menu > Editar** para modificar as configurações.

As configurações de perfil incluem: nome do perfil, tipo e volume do toque, tipo e volume do lembrete, tipo e volume da notificação e volume do som do sistema.

Para cancelar sem guardar as alterações, prima **Cancelar**.

Para inverter as configurações de perfis predefinidas, seleccione **Menu > Predefinição**.

Definir as informações do proprietário

Seleccione **Proprietário** para introduzir o nome, número de telefone, correio electrónico e notas.

Definir o nome do dispositivo

Seleccione **Nome Dispositivo**para introduzir o nome e a descrição do dispositivo. Este nome é apresentado no emparelhamento Bluetooth.

Gestão de energia

Seleccione **Gestão de Energia** para verificar o nível de energia da bateria principal e definir as opções seguintes:

- **Tempo Limite retroil. c/ bateria**: Permite definir o tempo limite de retroiluminação quando o telemóvel está ligado com a bateria.
- **Tempo limite retroilum. c/ CA**: Permite definir o tempo limite de retroiluminação quando o telemóvel é carregado com CA.
- **brilho da luz de fundo**: Permite definir a luz de retroiluminação do ecrã.

- **Mostrar tempo de saída**: Permite definir o tempo limite do visor para desligar o ecrã automaticamente.

Redefinir as configurações de fábrica

Seleccione **Redefinir as configurações de fábrica**. Siga as instruções no ecrã para repor o telemóvel. O telemóvel é reiniciado após a reposição.

Aviso! Se redefinir as configurações de fábrica, todas as informações e configurações que tiver guardadas no telemóvel serão eliminadas.

Informações do dispositivo

Seleccione **Informações do dispositivo** para verificar as informações sobre a versão do hardware e do software.

Acerca de

Seleccione **Acerca de** para verificar as seguintes informações:

- Número de versão do dispositivo.
- Pormenores técnicos do dispositivo, tais como tipo ou velocidade do processador, tamanho da memória, etc.
- Informações sobre a licença e copyright.
- Informações de hardware mais relevantes sobre a máquina.

5.2 Configurações das funções

Seleccione **Iniciar > Definições** para abrir a página inicial de Definições. Seleccione **Mais** para ver mais configurações.

Definir o funcionamento do telemóvel

Seleccione **Telefone**, as configurações de funcionamento do telemóvel incluem:

- **Atendimendo Automático**: Permite definir a hora de resposta automática.
- **Barr. Chamadas**: Permite restringir chamadas de entrada e saída.
- **Reenc. Chamadas**: Permite escolher a opção de reencaminhamento de chamadas.
- **Opções de Chamadas**: Definir Usar qq tecla p/ atender, Mostrar contactos SIM, Número de mensagens de voz, Centro de serviço de msg. texto Número de mensagens de voz, Indicativo do país e Indicativo da zona.
- **Chamada em Espera**: Escolha se pretende utilizar a opção de chamada em espera. Pode escolher se pretende fornecer as notificações de chamada em espera.
- **ID do autor da chamada**: Escolha se é apresentado o ID do autor da chamada.
- **Canais**: Escolha se pretende activar canais e receber a lista de canais. Em seguida, escolha o idioma do canal.
- **Marcação Fixa**: Editar o número de marcação fixa e activar a marcação fixa. Utilizar a marcação fixa pode limitar os destinatários de marcação.
- **Redes**: Escolha se pretende estabelecer ligação manual à rede da Vodafone.

Nota: Alguns dos serviços podem requerer suporte de rede. Contacte a Vodafone para obter mais informações.

Configurar ligações

Consulte a Secção 2.1 sobre o Gestor Ligação em Desactivar e activar as funções do telefone.

Consulte a Secção 7.4 sobre Bluetooth.

Consulte a Secção 7.1 sobre Marcação.

Consulte a Secção 7.1 sobre GPRS.

Para mais informações sobre outras ligações, consulte a Vodafone ou o administrador da rede.

Configurar a acessibilidade

Seleccione **Acessibilidade** para definir as opções do seguinte modo:

- **Tamanho de letra do sist.**
- **Tempo lim. Multipress.**
- **Tempo lim. Confirmação.**
- **Volume de alerta na chamada.**

Definir a introdução de texto

Seleccione **Definições de Entrada de Texto** para definir o método de introdução.

Pode optar por:

- Visualizar as palavras sugeridas ao escrever;
- Quando e quantas palavras sugeridas são apresentadas;
- Adicionar um espaço automaticamente depois da palavra;
- Activar a função de correcção automática.

5.3 Gestão

Seleccione **Iniciar > Definições** para abrir a página inicial de Definições. Seleccione **Mais** para ver mais configurações.

Adicionar e remover programas

Antes de adquirir programas adicionais para o telemóvel, certifique-se de que são compatíveis com o sistema operativo Windows Mobile® 6.1 Standard.

Adicionar um programa

1. Transfira um programa para o PC (ou insira o disco que contém o programa no PC). Certifique-se de que selecciona um programa desenvolvido para o telemóvel e tipo de processador.
2. Leia as instruções de instalação fornecidas com o programa e siga-as para concluir a configuração.

Remover um programa

Seleccione **Remover Programas,** escolha o programa que pretende remover e depois seleccione **Menu > Remover** para remover os programas ou seleccione **Menu > Cancelar** para cancelar.

Nota: Os programas pré-instalados no telemóvel não podem ser removidos.

Definir a segurança

Seleccione **Segurança** para abrir o ecrã de configurações de segurança.

Utilizar o bloqueio de dispositivo

Para activar o bloqueio do telemóvel:

Seleccione **Segurança > Bloqueio de Dispositivo,** seleccione a caixa **Avisar se o dispositivo não for utilizado durante** e defina o tempo limite. Seleccione o campo **Tipo de palavra-passe** e depois introduza e confirme a palavra-passe.

Nota: Depois de configurar as configurações de bloqueio do telemóvel, pode activar o bloqueio do telemóvel em Lista Rápida directamente sem ter de configurar de novo as configurações. Depois do bloqueio do telemóvel ser activado, tem de introduzir a palavra-passe para desbloqueá-la após o tempo limite.

Para desactivar o bloqueio do telemóvel:

Seleccione **Segurança > Bloqueio de Dispositivo** e desmarque a caixa **Avisar se o dispositivo não for utilizado durante**.

Utilizar o PIN do SIM

Pode definir a palavra-passe do PIN para impedir que outras pessoas utilizem a função SIM. O código PIN inicial é fornecido pela Vodafone.

Para activar o PIN do SIM:

Depois do código PIN ser activado, sempre que ligar o telemóvel, tem de introduzir o código PIN. Caso contrário, não pode utilizar as funções do telemóvel. O código PIN énecessário antes de ser modificado ou cancelado. Se se esquecer do código PIN, contacte a Vodafone.

Seleccione **Segurança > Activar PIN do SIM** e depois introduza o PIN.

Nota: Para cancelar sem activar o PIN do SIM, prima Cancelar.

Aviso! Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes, o cartão SIM bloqueia automaticamente. Contacte a Vodafone para obter o código PUK para desbloquear o cartão SIM.

Para desactivar o PIN do SIM:

Tem de introduzir o código PIN correcto para desactivar a utilização do código PIN. Depois de estar desactivado, sempre que ligar o telemóvel, não terá de introduzir o código PIN.

Seleccione **Segurança > Desact. PIN do SIM,** e depois introduza o PIN.

Para alterar o PIN do SIM:

Quando o novo PIN do SIM é activado, terá de introduzir este PIN para desbloquear o telemóvel.

Seleccione **Segurança > Alterar PIN do SIM**. Em **PIN antigo**, introduza o PIN actual.

Em seguida, introduza e confirme o novo PIN.

Alterar o PIN2

Seleccione **Segurança > Alterar PIN2** e introduza o PIN2 actual. Em seguida, introduza e confirme o novo PIN2.

Verificar os certificados

Seleccione **Segurança > Certificados.** Pode verificar os certificados pessoais/intermédios/raizno telemóvel.

Encriptar ficheiros no Cartão MicroSD

Seleccione **Encriptação > Encriptar ficheiros quando colocados em cartões de memória** para encriptar os ficheiros no cartão MicroSD.

Configurar o Windows Update

Seleccione **Windows Update**. Prima **Seguinte** para verificar, manual ou automaticamente, e transferir actualizações importantes no website da Microsoft. Estabelece ligação à Internet para transferir actualizações no dispositivo com os mais recentes patches ou correcções de segurança.

Para mais informações, leia a descrição no ecrã Windows Update.

Programas geridos

Seleccione **Programas Geridos** para ver uma lista dos programas carregados no telemóvel.

Definir o relatório de erros

Seleccione esta opção para activar/desactivar **Relatório de Erros**. Se esta opção estiver activada, o telemóvel irá solicitar-lhe para enviar o relatório de erros para a Microsoft Corporation.

Para mais informações, leia a descrição no ecrã Relatório de Erros.

Definir os comentários do cliente

Seleccione **Comentários do Cliente** e prima a tecla esquerda/direita para activar/desactivar esta função. Se esta opção estiver activada, o telemóvel irá solicitar-lhe para enviar um comentário para a Microsoft Corporation.

Para mais informações, leia a descrição no ecrã Comentários do Cliente.

6 Experimentar multimédia

6.1 Câmara

Utilizar a câmara

Para abrir a câmara

No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Diversão > Câmara** para iniciar o programa da câmara.

Sugestão: Também pode iniciar o programa da câmara a partir de qualquer local, premindo a tecla Câmara.

Ecrã de espera da câmara

Apresenta **Modo de Espera** no ecrã da câmara se o telemóvel estiver inactivo durante 30 segundos, tal como mostrado na **Figura 18**. Prima qualquer tecla no teclado Qwerty para activá-lo. Prima **Miniaturas** para abrir o programa Imagens e Vídeos.

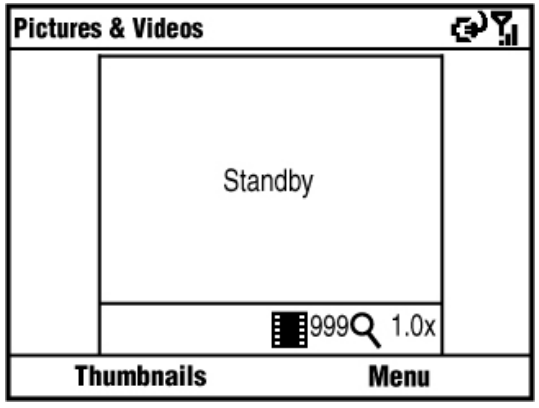

Figura 18

Para sair da câmara

Prima a tecla Terminar.

Tirar uma fotografia ou captar um clip de vídeo

Para alternar entre tirar uma fotografia e gravar um clip de vídeo, prima **Menu** no ecrã da câmara, seleccione **Fotografia** ou **Vídeo**. Aponte a câmara para o objecto que pretende captar e depois prima a tecla OK ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.

Para captar um vídeo, prima a tecla OK ou a tecla Câmara para iniciar a gravação; prima novamente para parar. Durante o processo de gravação de vídeo, pode interromper/retomar premindo a tecla direita.

Nota: A gravação em pausa termina e é guardada automaticamente após o modo de espera.
A gravação de vídeo é parada e guardada quando é atingido o tempo máximo predefinido. Por predefinição, o tempo máximo é de 30 segundos. Pode alterá-lo em Menu > Opções... > Vídeo > Limite de tempo para vídeos.

Utilizar a função de zoom

Antes de tirar uma fotografia, prima a tecla Para cima no telemóvel para ampliar ou a tecla Para baixo para reduzir. Pode também premir **Menu** e seleccione **Zoom**.

Ajustar o brilho

Para ajustar o brilho, prima **Menu** e depois seleccione **Luminosidade**.

Sugestão: Em todos os modos de captação, prima a tecla esquerda/direita para alterar o valor de luminosidade.

Configurar a câmara

Prima **Menu** para configurar a câmara, incluindo:

- **Modo:** Existem três modos para captar imagens.
  - **Normal:** Pode tirar uma fotografia, premindo a tecla Câmara ou a tecla OK.
  - **Rajada:** Pode tirar 5 fotografias consecutivas, premindo a tecla Câmara ou a tecla OK.
  - **Temporizador:** Quando prime a tecla OK ou a tecla Câmara, é iniciada a contagem decrescente e depois é tirada uma imagem em 5 segundos.
- **Resolução:** Escolha o modo de resolução adequado.
- **Equilíbrio do Branco:** Escolha um modo de equilíbrio do branco adequado.
- **Flash:** Pode ligar/desligar o flash.
- **Ecrã Inteiro:** Pode activar o modo Ecrã inteiro. Para sair do modo Ecrã inteiro, prima a tecla da direita e cancele **Ecrã Inteiro** no **Menu**.
- **Opções...:** Permite personalizar as configurações das imagens e vídeos.
  - **Geral:** Pode redimensionar uma imagem para corresponder aos seus requisitos antes de a enviar por e-mail. Pode também alterar a orientação de rotação neste ecrã de configuração.
  - **Apresentação de Diapositivos:** O telemóvel tem dois modos de orientação: Vertical e horizontal. Pode activar a protecção do ecrã quando o telemóvel estiver ligado ao PC e inactivo durante 2 minutos.

- **Câmara:** Por predefinição, as imagens são guardadas no telemóvel. Pode guardá-las no cartão de armazenamento, caso esteja disponível. As imagens tiradas com a câmara são guardadas com o prefixo predefinido "img". Pode alterar o prefixo e comprimir imagens para diferentes níveis.

  Sugestão: Os nomes do ficheiro estão numerados por ordem crescente. Por exemplo, os ficheiros são guardados como "img001" e "img002".

  Nota: O campo do prefixo do nome do ficheiro Tipo não pode estar em branco; caso contrário, os ficheiros são guardados automaticamente com o prefixo predefinido.

- **Vídeo:** Pode incluir áudio durante a gravação de ficheiros de vídeo. Pode também definir o tempo máximo para gravações de vídeo.

6.2 Gerir imagens e ficheiros de vídeo

O programa Imagens e vídeos permite ver e gerir ficheiros de multimédia no telemóvel.

Ver ficheiros após a captura

Seleccione **Iniciar > Diversão > Imagens e Vídeos** e depois vá para a imagem ou ficheiro de vídeo e prima **Ver/Reproduzir** ou a tecla OK para abri-lo.

Copiar uma imagem ou clip de vídeo para o telemóvel

Pode copiar imagens e ficheiros de vídeo do PC para a pasta As Minhas Imagens no telemóvel e depois visualizá-los no telemóvel.

Para mais informações sobre como copiar ficheiros do PC para o telemóvel, consulte o Windows Mobile Device Center ou a Ajuda do ActiveSync no PC.

Nota: Pode também copiar imagens e ficheiros de vídeo do PC para o telemóvel com o cartão de memória.

Menu de Imagens e Vídeos

Vá para um ficheiro de multimédia e prima **Menu** para abrir uma lista de opções.

Pode enviar o ficheiro de multimédia seleccionado para outro dispositivo através de MMS, e-mail ou Bluetooth, reproduzir as imagens como apresentação de diapositivos, enviar a imagem para a conta do Windows Live Space, etc.

- Abra um ficheiro e seleccione **Menu > Utilizar como Ecrã Principal** para definir a imagem como imagem de fundo do ecrã principal.
- Seleccione **Menu > Opções** para personalizar as configurações da imagem e as preferências de reproduçãoda apresentação de diapositivos.
- Seleccione **Menu > Editar** para efectuar pequenos retoques na imagem, tais como rodá-la e recortá-la.

Nota: As opções de menu disponíveis dependem do ficheiro de multimédia seleccionado.

6.3 Windows Media Player Mobile

Pode utilizar o Windows Media Player Mobile para reproduzir ficheiros de áudio e vídeo digital.

Para abrir o Windows Media Player Mobile, seleccione **Iniciar > Diversão > Windows Media**.

Formatos suportados

Os seguintes formatos de ficheiro são suportados por este telemóvel.

Vídeo: .wmv/.asf/.mp4/.3gp/.avi

Áudio: .wma/.mp3/.mid/.midi/.rmi

Acerca dos controlos

Por predefinição, estes controlos são atribuídos às funções do Windows Media Player Mobile.

Para	Seleccionar o menu	Premir/Manter premida a tecla
Reproduzir ou colocar em pausa	Reproduzir/Pausa	Prima a tecla OK ou Enter
Parar	Parar	
Ir para o ficheiro anterior		Prima a tecla esquerda
Ir para o ficheiro seguinte		Prima a tecla direita
Ir para o ficheiro seguinte		Mantenha a tecla direita premida
Ir para o ficheiro anterior		Mantenha a tecla esquerda premida
Aumentar o volume		Prima a tecla Para cima
Diminuir o volume		Prima a tecla Para baixo
Ligar ou desligar o som rapidamente (sem som)		Prima #
Mudar para o ecrã inteiro durante a reprodução de vídeo		Prima 0
Alterar tarifário		Prima *
Reproduzir os itens na lista de reprodução Em Execução por ordem aleatória/repetida.	Aleatório/Repetir	

Sugestão: Para alterar as teclas de hardware atribuídas, no ecrã Reproduzir, seleccione Menu > Opções > Botões.

Acerca de licenças e ficheiros protegidos

Alguns ficheiros de multimédia têm licenças associadas que os protegem de distribuição ou partilha ilegal.

Se quiser copiar um ficheiro protegido do PC para o telemóvel, utilize o Windows Media Player no PC para sincronizar o ficheiro com o telemóvel. Isto garante que a licença é copiada juntamente com o ficheiro protegido. Para mais informações sobre como sincronizar ficheiros com o telemóvel e outros dispositivos móveis, consulte a Ajuda do Windows Media Player.

Nota: Pode ver o estado de protecção de um ficheiro, verificando as respectivas propriedades (Menu > Propriedades).

Reproduzir multimédia

Reproduzir um ficheiro de multimédia

Para reproduzir ficheiros de multimédia da biblioteca, seleccione **Menu > Biblioteca** para abrir o ecrã Biblioteca**.** Se necessário, seleccione uma biblioteca. Em seguida seleccione o ficheiro a partir dos catálogos (por exemplo, **A minha música** ou **As minhas listas**), vá para um item (tal como uma música, álbum ou nome de artista), prima **Reproduzir** para reproduzir o ficheiro de multimédia no ecrã do leitor.

Para reproduzir ficheiros de multimédia do telemóvel ou do cartão de armazenamento, no ecrã Biblioteca, prima **Menu** e depois seleccione **Biblioteca > O Meu Dispositivo/Cartão de armazenamento**. Prima a tecla OK para fazer uma pesquisa na lista de ficheiros e reproduzir ficheiro(s).

Nota: No ecrã Biblioteca, para reproduzir um ficheiro que esteja guardado no telemóvel, mas não na biblioteca, seleccione Menu > Abrir Ficheiro. Seleccione o item (por exemplo, um ficheiro ou uma pasta) e prima Reproduzir.

Para reproduzir ficheiros de multimédia da Internet, no ecrã **Biblioteca**, prima **Menu > Abrir URL** para abrir um ecrã de introdução. Introduza o URL pretendido e prima **OK** para abrir o ficheiro a partir da Internet. Prima **Menu** para apagar os registos do histórico ou volte para o ecrã anterior.

Acerca dos ecrãs e menus

Prima **Menu**. As opções de menu disponíveis dependem do ecrã que está a visualizar.

- **Biblioteca**: É apresentado o ecrã Biblioteca, para que possa escolher um ficheiro para reproduzir.
- **Reproduzir/Pausa**: Permite iniciar ou colocar a reprodução em pausa.
- **Parar**: Permite parar a reprodução.
- **Aleatório/Repetir > Aleatório**: Permite reproduzir os itens na lista de reprodução Em Execução por ordem aleatória.
- **Aleatório/Repetir >Repetir**: Permite reproduzir repetidamente os itens na lista de reprodução Em reprodução.
- **Ecrã Inteiro**: Permite visualizar o vídeo de reprodução no modo de ecrã inteiro.
- **Opções**: Permite ajustar várias opções do Windows Media Player Mobile, incluindo opções de rede, máscara e botões, etc.
- **Propriedades**: Permite ver informações sobre o ficheiro que está a ser reproduzido.
- **Acerca de**: Permite ver informações sobre o Windows Media Player Mobile, tais como o número da versão.

Gerir a sua biblioteca de multimédia

Abrir a biblioteca de multimédia

No ecrã **Windows Media**, seleccione **Menu > Biblioteca**. O ecrã permite encontrar rapidamente ficheiros de áudio, vídeo e listas de reprodução. Contém os seguintes itens:

- **A minha música**: Permite ver ou reproduzir ficheiros de música.
- **Os meus vídeos**: Permite ver ou reproduzir ficheiros de vídeo.
- **A minha TV**: Permite ver ou reproduzir ficheiros de TV.
- **As minhas listas**: Pode adicionar ficheiros de multimédia à lista de reprodução.
- **Em Execução**: Pode ver o ficheiro que está a ser reproduzido e os ficheiros que vão ser reproduzidos a seguir.

Actualizar a biblioteca de multimédia

Pode actualizar manualmente a biblioteca para garantir que contém os novos ficheiros que copiou recentemente para o telemóvel ou um cartão de armazenamento. Seleccione **Menu > Actualizar Biblioteca** para actualizar manualmente a lista de bibliotecas. No ecrã **Biblioteca**, seleccione **Menu > Actualizar Biblioteca** para actualizar a biblioteca de multimédia. Os novos ficheiros de multimédia, tais como os clips de vídeo filmados com a câmara, serão adicionados à biblioteca.

Apagar ficheiros da biblioteca de multimédia

Na lista de ficheiros de multimédia, seleccione o ficheiro e depois seleccione **Menu > Eliminar da Biblioteca** para apagá-lo**.**

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte a página Use Windows Media Player Mobile (Utilizar o Windows Media Player Mobile) no website da Microsoft (www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player. mspx).

6.4 Aplicações Java

O telemóvel suporta Java 2 Micro Edition, J2ME. MIDlets são aplicações baseadas em Java que podem ser executadas em telemóveis.

Instalar e executar o conjunto MIDlets/MIDlet

Instalar MIDlets a partir da Internet

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Programas > Aplicações**.
2. Seleccione **Transferir aplicação** para abrir o Internet Explorer.
3. Localize o conjunto MIDlet/MIDlet quando estiver ligado à Internet.
4. Seleccione o conjunto MIDlet/MIDlet que pretende transferir.
5. Para iniciar a instalação do conjunto MIDlet/MIDlet, prima **Sim**.
6. Prima **Instalar** para confirmar a instalação.

Nota: Pode cancelar a instalação em qualquer altura.
As MIDlets transferidas são guardadas automaticamente na pasta Os meus documentos.

Para instalar MIDlets a partir de um PC

Pode utilizar o cabo USB ou Bluetooth para instalar os conjuntos MIDlets/MIDlet a partir de um PC no telemóvel.

Sugestão: As MIDlets copiadas para o telemóvel utilizando Bluetooth ou anexos de e-mail são guardadas automaticamente na pasta Os meus documentos.

Instalar MIDlets a partir de uma pasta local

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Explorador de Ficheiros**.
2. Seleccione os conjuntos MIDlet/MIDlet guardados na pasta My Documents que pretende instalar.
3. Prima **OK** para instalar.

Para executar conjuntos MIDlets/MIDlet no telemóvel

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Programas > Aplicações**.
2. Seleccione um MIDlet da lista.
3. Prima **OK** ou **Iniciar**para executar a MIDlet.

Gerir o conjunto MIDlets/MIDlet

Pode organizar os conjuntos MIDlets/MIDlet em pastas. Pode também desinstalar os conjuntos MIDlets/MIDlet.

Desinstalar um conjunto MIDlet/MIDlet

Antes de desinstalar um conjunto MIDlet/MIDlet, verifique se não está em funcionamento.

1. No ecrã Java Apps, vá para o conjunto MIDlet/MIDlet.

2. Seleccione **Menu > Eliminar**.
3. Prima **Sim** para confirmar.

Actualizar um conjunto MIDlet/MIDlet

A Java irá procurar actualizações para o conjunto MIDlet/MIDlet seleccionado.

1. No ecrã Java Apps, vá para o conjunto MIDlet/MIDlet.
2. Seleccione **Menu > Actualizar**. A aplicação começa a procurar actualizações.

7 Estabelecer a ligação

7.1 Estabelecer a ligação à Internet

Formas de estabelecer a ligação à Internet

As capacidades de rede do seu telefone permitem-lhe aceder à Internet ou à rede da sua empresa, através de ligações com ou sem fio.

Poderá fazer a ligação à Internet através de: GPRS ou acesso telefónico.

Nota: Também pode adicionar e configurar as ligações que se seguem:

- **VPN: A ligação VPN utiliza-se para aceder à rede da sua empresa, utilizando uma ligação à Internet existente.**
- **Proxy: Uma ligação Proxy utiliza-se para aceder à Internet utilizando uma ligação existente à rede da sua empresa ou à rede WAP.**

GPRS

Pode utilizar o GPRS para fazer a ligação à Internet ou para enviar e receber MMS.

Se o seu telefone não tiver as configurações GPRS predefinidas, obtenha o **nome do ponto de acesso** junto da Vodafone. Verifique, também, junto da Vodafone se é necessário utilizar um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Para configurar uma nova ligação GPRS

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > GPRS > Novo**.

2. Em **Descrição**, introduza o nome da ligação.
3. Em **Ligar a**, seleccione o tipo de rede à qual irá estabelecer a ligação.
4. Introduza as informações do **ponto de acesso** Vodafone GPRS.
5. Introduza as informações aplicáveis nos campos restantes, se pedido pela Vodafone.
6. Prima **Concluído**.

Acesso telefónico

Poderá utilizar o seu telefone para estabelecer uma ligação de acesso telefónico à Internet ou à rede da sua empresa.

Para configurar uma nova ligação de acesso telefónico

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Ligação acesso tel. > Novo**.
2. Em **Descrição**, introduza o nome da ligação.
3. Em **Ligar a**, seleccione o tipo de rede à qual irá estabelecer a ligação.
4. Introduza as informações correspondentes nos campos restantes.
5. Prima **Concluído**.

Opções avançadas

No ecrã Ligações, poderá aceder às opções avançadas para configurar o tipo de ligação, o número de tentativas de remarcação, a duração do tempo de espera a aguardar antes de desligar, etc.

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Menu > Avançadas**.
2. Configure cada um dos tipos de ligação. Poderá seleccionar **Automático** para permitir ao

telefone definir um fornecedor de serviços correspondente a cada ligação, por defeito.

3. Seleccione **Menu > Opções**.
4. Seleccione as informações correspondentes nos campos restantes.
5. Prima **Concluído**.

Sugestão: Poderá ser necessário definir uma excepção URL para visualizar algumas páginas na Intranet da sua empresa. No ecrã principal, seleccione Iniciar > Definições > Ligações > Menu > Avançadas. Seleccione Menu > Excepções URL do Trabalho > Menu > Adicionar e introduza o nome do URL. Para adicionar diversos URL, utilize um ponto e vírgula (;). Prima OK.

7.2 Internet Explorer Mobile

O Internet Explorer Mobile é um browser de Internet totalmente funcional, optimizado para o seu telefone. Poderá utilizar o Internet Explorer para navegar na maior parte dos websites. Algumas páginas web podem não ser correctamente apresentadas, uma vez que alguma tecnologia específica de páginas web, como o Flash, não são suportadas pelo telefone.

O seu telefone irá criar automaticamente uma ligação EDGE ou GPRS, durante a navegação de páginas web.

No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Internet Explorer** para abrir o Internet Explorer.

Navegar na web

Sempre que utilizar a rede móvel EDGE ou GPRS para navegar em páginas web, o telefone irá estabelecer automaticamente ligações de dados. Se pretender interromper a ligação de dados, desligue a função de telefone no Gestor Ligação. Para mais informações acerca do Gestor Ligação, consulte a Secção 2.1.

Introduza o texto quando o cursor se encontrar no campo de texto. Prima a tecla OK para enviar o texto introduzido. Utilize as teclas de navegação para se deslocar no ecrã. Utilize as teclas de navegação para se deslocar para a hiperligação; prima a tecla OK para estabelecer a ligação à página web. Prima a tecla Retroceder para voltar à página anterior.

Abrir páginas web

No Internet Explorer, poderá abrir páginas web da forma que se segue:

- Seleccione **Menu > Favoritos** para apresentar a lista de favoritos, e de seguida abra o website.
- Seleccione **Menu > Barra de endereços**. Introduza directamente o endereço web, e prima **Ir** para abrir a página web.
- Seleccione **Menu > Histórico** para apresentar a lista de histórico. De seguida, seleccione um website.

Opções de navegação

Durante a navegação na web, prima **Menu**.

- **Adicionar aos Favoritos:** Introduza o nome, o endereço web e a pasta. De seguida, prima **Adicionar** para adicionar a página web actual aos favoritos.
- **Actualizar:** Actualizar os conteúdos da página web.
- **Ver:**
  - **Nível de zoom:** Ajustar o nível de zoom.
  - **Uma Coluna:** Mudar para visualização numa única coluna. Ordena os conteúdos numa única coluna. A largura da coluna é equivalente à largura do ecrã. Raramente irá necessitar de se deslocar horizontalmente.

- **Ajustar ao Ecrã:** Mudar para a visualização ajustada ao ecrã. Mantém o mesmo esquema que o ambiente de trabalho, mas os itens e os conteúdos editados poderão encolher. Porém, pode continuar a visualizar a maior parte da página sem ter que se deslocar horizontalmente.
- **Ambiente de Trabalho:** Mudar para a visualização de ambiente de trabalho. Mantém o mesmo esquema e o mesmo tamanho que o ambiente de trabalho. Sempre que navegar em páginas web, necessita de se deslocar verticalmente e horizontalmente na página.
- **Ecrã Inteiro**: Mudar para a visualização em ecrã completo. Para fechar o modo de ecrã completo, prima a tecla de atalho esquerda/direita e cancele o **Ecrã completo** no **Menu**.
- **Mostrar Imagens:** Desactivar a opção de mostrar imagens. Para abrir a opção Mostrar Imagens, seleccione-a novamente.

- **Ferramentas:**
  - **Enviar Ligação...:** Enviar o link actual por SMS/MMS/E-mail.
  - **Propriedades:** Mostrar as informações de propriedades.
  - **Opções**
    - **Geral:** Seleccione uma opção para configurar, como por exemplo emitir sons, avisar ao mudar para uma página não segura, permitir cookies, codificação, e avisar se o conteúdo da página estiver bloqueado pelas definições de segurança, etc.
    - **Home Page**: Seleccionar a página web a utilizar como página inicial. Se seleccionar **Utiliz. Pers.**, deverá introduzir o endereço no campo abaixo.
    - **Ligações:** Seleccione a caixa de verificação que pretende configurar, tais como detectar definições automaticamente, seleccionar rede, etc.

      Nota: Sempre que utilizar a detecção automática, irá decidir o método de ligação de acordo com a página web na qual pretende navegar.

- **Memória:** Pode visualizar o estado de utilização da memória. Dirija-se a **Ficheiros Temporários**, **Cookies** ou **Histórico**, e, de seguida, prima **Limpar** para limpar a memória correspondente.

  Nota: Sempre que navegar na Internet, as páginas web e as imagens serão colocadas em cache na memória do seu telefone. Isto irá permitir-lhe um acesso rápido, no futuro. Estes ficheiros são temporários. A eliminação destes ficheiros poderá aumentar efectivamente a memória do telefone. Os cookies são ficheiros de informações pessoais e acções gravados pelo website. Os cookies eliminados não podem ser recuperados.

7.3 Partilha de Internet

Com a partilha de Internet, poderá utilizar o seu telefone como modem externo de outro equipamento como um PDA ou um computador portátil.

Nota: Certifique-se de que instalou um cartão SIM/USIM, e configure uma ligação GPRS ou uma ligação de acesso telefónico. Se ainda não tiver configurado uma ligação de dados no seu telefone, seleccione Menu > Definições de ligação no ecrã de partilha de Internet para executar, primeiro, a ligação. Consulte "GPRS" na Secção 7.1 para configurar uma ligação GPRS. Consulte "Acesso telefónico" na Secção 7.1 para configurar uma ligação de acesso telefónico.

Configurar o telefone como modem USB

1. No seu telefone, seleccione **Iniciar > Ferramentas > Partilha Lig. à Internet**.
2. Na lista **Ligação ao Computador**, seleccione **USB**.
3. Na lista **Ligação de Rede**, seleccione a ligação utilizada pelo seu telefone para fazer a ligação à Internet.
4. Utilize o cabo USB para ligar o seu telefone ao PC.

5. Prima **Ligar**.

Desligar a ligação à Internet

No ecrã de partilha de Internet, prima **Desligar**.

Configurar o telefone como modem Bluetooth

1. No seu telefone, seleccione **Iniciar > Ferramentas > Partilha Lig. à Internet**.
2. Na lista **Ligação ao Computador**, seleccione **Bluetooth PAN**.
3. Na lista **Ligação de Rede**, seleccione a ligação utilizada pelo seu telefone para fazer a ligação à Internet.
4. Prima **Ligar** para ligar o seu telefone a um PC via Bluetooth.

7.4 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance. Os telefones com capacidades Bluetooth permitem trocar informações a uma distância até cerca de 10 metros sem qualquer ligação física. Os equipamentos Bluetooth devem ser emparelhados antes de executar as comunicações.

Modos Bluetooth

O Bluetooth do seu telefone funciona de três modos diferentes:

Ligado: O Bluetooth encontra-se ligado. O seu telefone consegue detectar outros dispositivos equipados com Bluetooth, mas não o contrário.

Desligado: O Bluetooth encontra-se desligado. Neste modo, não pode enviar nem receber informações utilizando o Bluetooth.

Visível: O Bluetooth encontra-se ligado, e todos os outros dispositivos equipados com Bluetooth ao seu alcance poderão detectar o seu telefone.

Ligar e desligar o Bluetooth no seu telefone

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth**.
2. No ecrã de dispositivos Bluetooth, seleccione **Menu > Ligar Bluetooth**.
3. Para desligar o Bluetooth no seu telefone, seleccione **Menu > Desligar Bluetooth**.

Tornar o seu telefone visível

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth**.
2. Seleccione **Menu > Ligar Visibilidade**.
3. Para tornar o seu telefone invisível, seleccione **Menu > Desligar Visibilidade**.

Sugestão: Seleccione Iniciar > Definições > Nome Dispositivo para dar um nome ao seu telefone. Este nome do dispositivo será apresentado noutros dispositivos com Bluetooth, sempre que detectarem o seu telefone.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth**. Seleccione **Adicicionar novo dispositivo...** Aguarde enquanto o telefone procura outros dispositivos equipados com Bluetooth, e apresente uma lista dos mesmos.
2. Seleccione o novo dispositivo que pretende adicionar e prima **Seguinte**.

3. Introduza o código para estabelecer uma ligação segura, e de seguida prima **Seguinte**. Aguarde que o dispositivo emparelhado aceite o emparelhamento.

   Sugestão: Deverá introduzir o mesmo código nos dispositivos de emparelhamento para concluir o processo de associação.

4. Quando os dispositivos forem emparelhados, será apresentada uma mensagem no seu telefone. Prima **OK** para confirmar.
5. Seleccione o novo dispositivo. Pode editar e introduzir um nome de apresentação desse dispositivo, e, de seguida, premir **Seguinte**.
6. Seleccione as caixas de verificação dos serviços que pretende utilizar no dispositivo emparelhado, e prima **OK**.

7.5 Windows Live ™

O Windows Live™ oferece-lhe toda a experiência da Internet no seu telefone. Ajuda-o a procurar informações, perseguir os seus interesses, e estar mais facilmente em contacto com amigos e família, através da Internet. O Windows Live oferece-lhe as funções essenciais que se seguem:

- Barra Live Search, que lhe permite procurar informações na web.
- Live Messenger, o nova geração do MSN Messenger Mobile.
- Live Mail, a nova geração do Hotmail.
- Live Search, que lhe permite procurar locais, navegar nos mapas, e verificar direcções.
- Live Contacts, um livro de endereços para guardar contactos do Live Mail, Live Messaging e Hotmail.

Configurar o Windows Live

Para configurar o Windows Live pela primeira vez

1. Seleccione **Iniciar > Diversão > Windows Live**.
2. Seleccione **Iniciar sessão no Windows Live**.
3. No ecrã seguinte, seleccione os links para ler os termos de utilização do Windows e a Declaração de Privacidade da Microsoft. Depois de ler estes documentos, prima **Aceitar**.
4. Introduza o seu endereço e a palavra-passe do Windows Live Mail ou do Hotmail, e prima **Seguinte**.
5. Seleccione se pretende mostrar a barra de pesquisa do Windows Live e as aplicações no ecrã principal, e prima **Seguinte**.
6. Seleccione as informações que pretende sincronizar online com o seu telefone.

   Se seleccionar **Guardar os contactos do Windows na agenda do seu telefone**, os seus contactos online serão adicionados à agenda e ao Windows Live Messenger Mobile no seu telefone. Se seleccionar **Sinc e-mail**, as mensagens da pasta Recebidas do Windows Live Mail ou Hotmail serão transferidas para o seu telefone.
7. Prima **Seguinte**.
8. Quando concluir a sincronização, prima **OK**.

Interface do Windows Live

No interface principal do Windows Live, poderá encontrar uma barra de pesquisa, uma barra de navegação, e uma área onde pode visualizar as suas fotografias.

7.6 Windows Live Messenger

O Live Messenger permite-lhe enviar e receber mensagens instantâneas online. Com esta versão móvel do Windows Live Messenger, poderá usufruir das muitas funções fantásticas existentes na versão para computador. Estas funções são:

- Envio e recepção de mensagens instantâneas de texto e de voz
- Diversas conversas em simultâneo
- Utilização de ícones emotivos
- Lista de contactos com presenças
- Envio e recepção de ficheiros, incluindo fotografias
- Alteração do estado/nome de apresentação
- Visualização de contactos por estado online, grupos, entre outros

Nota: Antes de poder utilizar o Live Messenger, deve ligar o seu telefone à Internet. Para mais informações acerca de como configurar uma ligação à Internet, consulte "Ligação à Internet" na Secção 7.1.

Execute o Messenger e Inicie a sessão

Para abrir o Live Messenger

Execute um dos procedimentos que se seguem:

- No ecrã principal, seleccione **Iniciar > MSN**.
- Em Windows Live no ecrã principal, prima a tecla esquerda/direita até ver **Messenger**, e prima a tecla OK.

Para iniciar e terminar a sessão

1. Para iniciar a sessão, seleccione **Iniciar sessão** no ecrã do messenger.
2. Quando iniciar a sessão pela primeira vez, será apresentada uma mensagem a informá-lo que os seus contactos do messenger serão adicionados à lista de contactos do seu telefone. Prima **OK** para os adicionar.

   Poderá levar alguns minutos a iniciar a sessão, dependendo da velocidade da sua ligação.
3. Para terminar a sessão, seleccione **Menu > Terminar sessão**. O seu estado passa para **Offline**.

Adicionar contactos do Windows Live

Pode adicionar novos contactos do Windows Live no Live Messenger ou em Contactos.

Para adicionar um contacto do Windows Live ao Live Messenger

1. Seleccione **Menu > Adicionar novo contacto**.
2. Introduza o endereço de e-mail do contacto, e prima **OK**.

Para adicionar um contacto do Windows Live à agenda

1. No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Contactos**.
2. Prima **Novo**, e de seguida seleccione **Windows Live**.
3. Na caixa **IM**, introduza o endereço de e-mail do contacto, que pode corresponder ao Windows Live ID ou a qualquer outro endereço de e-mail.
4. Prima **Concluído**.

Sugestão: Pode preencher outras informações acerca do contacto, se pretender. Este processo não é absolutamente necessário se pretender comunicar com o contacto apenas através do Windows Live

Messenger ou do Live Mail.

Eliminar um contacto

1. No messenger, seleccione o contacto e seleccione **Menu > Opções de contacto > Remover contacto**.
2. Seleccione se pretende bloquear o contacto.
3. Seleccione se pretende eliminar o contacto da agenda do seu telefone.
4. Prima **OK**.

Enviar mensagens instantâneas

Poderá enviar mensagens instantâneas com ícones emotivos, e, inclusivamente, enviar clipes de voz. Durante a conversa, pode enviar e receber ficheiros directamente numa janela de mensagens. Também pode iniciar conversas com diversos contactos e alternar entre os seus ecrãs de mensagens, ou pode convidar os participantes a entrar numa conversa.

Para iniciar e terminar conversas

1. Na lista de contactos, seleccione um contacto e prima **Enviar IM** para abrir um ecrã de mensagens.
2. Enviar uma mensagem instantânea. Para mais informações, consulte "Enviar uma mensagem instantânea com ícone emotivo" no próximo parágrafo.
3. Para iniciar uma conversa com outro contacto, prima a tecla esquerda/direita para voltar à lista de contactos, e de seguida seleccione outro contacto e prima novamente **Enviar IM**. Irá abrir outro ecrã de mensagem.

4. Se pretender alternar entre ecrãs de mensagem, prima a tecla esquerda/direita para apresentar a imagem do contacto com o qual pretende conversar.
5. Para terminar uma conversa com o contacto actual, seleccione **Menu > Terminar conversa**.
6. Para terminar todas as conversas activas, seleccione **Menu > Terminar todas as conversas**.

Enviar uma mensagem instantânea com ícones emotivos

1. Seleccione um contacto e inicie uma conversa.
2. Introduza a sua mensagem de texto no campo de introdução de texto do ecrã de mensagem.
3. Para adicionar um ícone emotivo, seleccione **Menu > Adicionar ícone emotivo,** e seleccione um ícone na lista de ícones emotivos.
4. Prima **Enviar**.

Sugestão: Para enviar um ficheiro, seleccione Menu > Enviar. Poderá optar por enviar uma fotografia, um clipe de voz ou outro ficheiro.
Para convidar um ou mais contactos para a conversa, seleccione Menu > Opções > Adicionar participante.

Enviar uma mensagem de voz

1. Seleccione um contacto e inicie uma conversa.
2. Prima **Clip de voz** e comece a falar.
3. Depois de gravar uma mensagem, prima **Enviar**.

Personalizar o Messenger

Com a lista de contactos aberta, pode:

- Seleccione **Menu > Alterar estado** para definir o seu estado actual (como, por exemplo,

Ocupado, Ausente para almoço, etc.) para que os seus contactos saibam se está disponível ou não.

- Seleccione **Menu > Alterar apresentação** para alterar o seu nome de apresentação, adicionar uma mensagem pessoal, ou seleccionar a sua imagem.
- Seleccione **Menu > Ordenar por** para organizar os contactos por estado online, grupos, nome ou endereço de e-mail. Também pode ocultar os contactos off-line na lista de contactos.
- Seleccione **Opções** para visualizar mais definições.

7.7 GPS

O seu telefone está equipado com um módulo de GPS de apoio ao funcionamento básico de GPS e software de navegação de terceiros.

Orientações e preparação para utilização do GPS

Com um receptor de GPS, poderá obter de forma rápida e precisa a latitude e a longitude de uma posição. Um simples receptor de GPS permite detectar rapidamente a sua própria posição a partir de sinais de satélite de GPS.

Nota: O sinal de GPS não passa por objectos sólidos não-transparentes. A recepção do sinal poderá ser afectada por obstruções como edifícios altos, túneis, pontes, florestas, condições meteorológicas (dias de chuva ou nublados), etc. Os produtos de comunicação sem fios (tais como telemóveis ou equipamentos de detecção) podem interferir com o sinal de satélite, tendo como resultado uma recepção instável do sinal.

Ecrã da aplicação de GPS

Seleccione **Iniciar > GPS**. Apresenta informações básicas como Tempo, Lat., Long., Altit., Veloc., Direcção, etc.

Utilizar o software de GPS

O seu equipamento suporta a extensão do software de navegação GPS.

Se o seu software de GPS não descobrir automaticamente o receptor de GPS no seu equipamento, configure a aplicação de GPS como COM2 e uma largura de banda de 4800.

Consulte a documentação fornecida com a aplicação de software GPS para mais informações.

Nota: Se estiver interessado em adquirir a expansão do software de navegação GPS para utilizar no seu telefone, consulte o seu fornecedor de software GPS (antes de adquirir, transferir ou instalar qualquer software de navegação de GPS) para saber se a aplicação é compatível com o Windows Mobile 6.1.

8 Mais aplicações

8.1 Explorador de Ficheiros

O Explorador de Ficheiros proporciona diversas funções de gestão de ficheiros e de pastas fáceis de utilizar.

Iniciar o Explorador de Ficheiros

No ecrã principal, seleccione Iniciar > Explorador de Ficheiros.

O Explorador de Ficheiros apresenta toda a estrutura de ficheiros da memória do seu telefone. As funções centram-se, sobretudo, na gestão de pastas. Quando iniciado pela primeira vez, o Explorador de Ficheiros encontra-se em Listar por defeito. Para alternar entre visualizações, seleccione **Menu > Ver > Ícones** ou **Listar**.

No Explorador de Ficheiros, prima **Menu** para abrir uma lista que lhe permite enviar ou transferir o ficheiro, visualizar as propriedades do ficheiro, ordenar os ficheiros, entre outros.

O menu do Explorador de Ficheiros possui as opções que se seguem:

- **Enviar:** Envia o ficheiro seleccionado através de um dos métodos de mensagens.

  Por exemplo, se pretender enviar um ficheiro como anexo de e-mail,

  1. Seleccione um ficheiro e, de seguida, **Menu > Enviar** no Explorador de Ficheiros (o ficheiro será anexado à nova mensagem automaticamente),
  2. Seleccione uma conta de e-mail no ecrã de mensagens,
  3. Especifique o destinatário e o assunto, e introduza a sua mensagem,

4. Prima **Enviar**.

Nota: Também pode enviar o ficheiro por MMS. Consulte a Secção 3 para mais informações sobre Mensagens.

- **Transmitir:** Enviar o ficheiro seleccionado por Bluetooth.
- **Editar:** Abrir um menu, onde poderá optar por cortar, copiar, colar, eliminar ou mudar o nome de um ficheiro. Também pode criar uma nova pasta.
- **Propriedades:** Apresentar informações acerca da pasta ou ficheiro seleccionado.
- **Ver:** Abrir um menu, onde poderá alternar entre visualização de Ícones ou Listar.
- **Ordenar por:** Abrir um menu, onde poderá optar por ordenar os ficheiros ou as pastas por Nome, Data, Tamanho ou Tipo.
- **O meu dispositivo:** Apresentar o conteúdo da pasta de raiz, existente no telefone.
- **Cartão de memória:** Apresentar o conteúdo na pasta de raiz do cartão de memória, (apresentado apenas quando estiver disponível o cartão de memória).
- **My Documents:** Apresentar o conteúdo da pasta My Documents.

8.2 Microsoft® Office Mobile

O Microsoft® Office Mobile é constituído por quatro aplicações que lhe permitem visualizar e editar documentos Microsoft. Estas aplicações são:

- **O Microsoft® Office Word® Mobile** permite-lhe visualizar e editar ficheiros de texto e documentos do Microsoft Word.
- **O Microsoft® Office Excel® Mobile** permite-lhe visualizar e editar folhas de cálculo do Microsoft Excel.

- **O Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** permite-lhe visualizar diapositivos do Microsoft PowerPoint.
- **O Microsoft® Office OneNote® Mobile** permite-lhe criar documentos OneNote, que permite a inclusão de imagens e gravações.

8.3 Microsoft® Office Word® Mobile

O Microsoft® Office Word Mobile permite-lhe editar e visualizar os seus ficheiros de texto e documentos Word.

Abrir o Word Mobile

No ecrã principal, seleccione **Iniciar > Office Mobile > Word Mobile.**

Nota: O Word Mobile não suporta na íntegra todas as funções do Microsoft Word. Alguns dados e formatações poderão perder-se sempre que gravar o documento no seu telefone.

Visualizar Documentos

Para abrir um documento

1. No Word Mobile, prima **Menu** e seleccione o local onde pretende gravar o ficheiro ***.doc**, ***.rtf**, ou ***.txt**.
2. Localize o ficheiro que pretende abrir e prima **Seleccionar**.

Nota: Só poderá abrir um documento de cada vez. Deverá fechar um documento aberto antes de poder abrir outro.

Para alterar a razão de zoom

Sempre que um documento se encontrar aberto, prima **Visualizar** e, de seguida, no menu, seleccione a razão de zoom que pretende utilizar.

Seleccione **Visualizar > Ajustar à janela** para ajustar o fluxo de texto, de modo a que o texto se ajuste ao tamanho da janela. Assim, não necessita de se deslocar para a direita para ler parágrafos ou frases mais longos.

Nota: Não é possível ajustar o texto em janelas.

Alterar as preferências de deslocamento

Quando abrir um documento, seleccione **Menu > Deslocar para cima/para baixo** e seleccione **Por página** ou **Por linha**.

Procurar uma palavra num documento

1. Seleccione **Menu > Procurar**.
2. Introduza a palavra que pretende procurar em **Procurar**. Seleccione **Maiúsculas e minúsculas** e/ou **Palavra completa** apenas se necessário.
3. Seleccione **Procurar**.

Fechar o documento

Seleccione **Menu > Fechar ficheiro.**

Editar e enviar documentos

Para editar ficheiros de texto ou documentos do Word, é necessário mudar para o modo Editar. Para mudar para o modo Editar, quando abrir o documento, seleccione **Menu > Editar**.

Introduzir palavras no documento

1. No documento, utilize as teclas de Navegação para colocar o cursor onde pretende inserir o texto.
2. Introduza o texto utilizando o teclado QWERTY.

Sugestão: Seleccione Menu > Formatar para alterar a formatação do tipo de letra. Pode utilizar Negrita, Itálico, Sublinhado e Sombreado. Se estiver a utilizar um determinado estilo de formatação e pretender anular o estilo de formatação, seleccione Menu > Formatar e seleccione o estilo de formatação que está a utilizar no menu.

Gravar o documento

1. Seleccione **Menu > Ficheiro > Gravar como**.
2. Introduza o **Nome** que pretende utilizar no documento editado, e seleccione o **Local** onde pretende gravar o documento.
3. Prima **Gravar**.

Enviar um documento por e-mail

1. Seleccione **Menu > Ficheiro > Enviar...**.
2. No ecrã de mensagens, seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar para enviar o documento e prima **Seleccionar**.
3. No e-mail, o ficheiro é agregado automaticamente como anexo.
4. Introduza o nome do destinatário e prima **Enviar**.

8.4 Microsoft® Office Excel® Mobile

O Microsoft® Office Excel® Mobile permite-lhe editar e visualizar as suas folhas de cálculo do Excel.

Abrir o Excel Mobile

Seleccione **Iniciar > Office Mobile > Excel Mobile.**

Nota: O Excel Mobile não suporta integralmente algumas funções do Microsoft Excel. Alguns dados e formatações poderão perder-se sempre que gravar o livro no seu telefone.

Visualizar folhas de cálculo

Abrir um ficheiro

1. No Excel Mobile, prima **Menu** e seleccione o local onde pretende gravar o ficheiro ***.xls**.
2. Localize o ficheiro que pretende abrir e prima **Seleccionar**.

Nota: Só poderá abrir uma folha de cálculo de cada vez. Deverá fechar uma folha de cálculo aberta antes de poder abrir outra.
Por defeito, a folha de cálculo abre em modo de ecrã completo; para alterar o modo de visualização, prima a tecla de atalho esquerda (para apresentar o menu Ver) e desseleccione Ver > Ecrã completo.

Visualizar o conteúdo de uma célula

Por vezes, não é possível apresentar o texto de uma célula no ecrã. Para visualizar na íntegra o texto existente numa célula, seleccione a célula, seguida de **Ver > Texto da célula**.

Utilizar o painel fixar

1. Seleccione a célula existente antes e por baixo da linha e da coluna que pretende fixar.

Por exemplo, se pretender fixar a **coluna E** e a **linha 4**, deverá seleccionar a célula **F5**.

2. Seleccione **Ver > Fixar painéis**. Para anular a fixação dos painéis, seleccione **Ver > Anular fixação dos painéis**.

Para alterar a razão de zoom

Seleccione **Ver > Zoom** e, de seguida, seleccione a razão de zoom que pretende utilizar.

Passar para outra folha de cálculo

Se o seu ficheiro Excel possuir diversas folhas de cálculo, poderá passar para uma folha de cálculo diferente, seleccionando **Ver > Folha,** e seleccionando a folha de cálculo que pretende visualizar.

Editar e enviar folhas de cálculo

Para editar folhas de cálculo do Excel, necessita de passar para o modo Editar. Com as folhas de cálculo abertas, para passar para o modo Editar, seleccione **Menu > Editar**.

Editar o texto da célula

1. Seleccione a célula cujo texto pretende editar e, de seguida, prima a tecla OK ou seleccione **Menu > Editar > Texto da célula**.
2. Introduza o texto e prima **OK**.

Eliminar o conteúdo da célula

Seleccione a célula cujo conteúdo pretende eliminar, e seleccione **Menu > Editar > Limpar célula**.

Sugestão: Pode seleccionar diversas células, seleccionando Menu > Seleccionar, e escolhendo os elementos que pretende seleccionar na folha de cálculo.

Alterar o intervalo de células de um nome definido

Se a sua folha de cálculo possuir nomes definidos criados no Microsoft Excel no PC, poderá alterar o intervalo de células do nome definido.

1. Seleccione **Menu > Editar > Definir nome...**.
2. Em **Nome do intervalo**, seleccione o nome cujo intervalo de células pretende alterar.
3. Em **Referente a**, introduza o novo intervalo de células.
4. Prima **Concluído**.

Eliminar células

Seleccione a célula que pretende eliminar, e, de seguida, seleccione **Menu > Editar > Eliminar células...**.

Sugestão: Pode seleccionar diversas células a eliminar, seleccionando Menu > Seleccionar, e escolhendo de seguida os elementos que pretende seleccionar na folha de cálculo.

Copiar e colar conteúdos das células

1. Seleccione a(s) célula(s) que pretende copiar, e, de seguida, seleccione **Menu > Editar > Copiar**.
2. Seleccione a(s) célula(s) para onde pretende copiar o conteúdo da(s) célula(s) e seleccione **Menu > Editar > Colar**.

Inserir uma linha ou uma coluna

Seleccione a célula onde pretende inserir uma linha ou uma coluna, e, de seguida, seleccione **Menu > Inserir > Linha** ou **Coluna**. Se inserir uma linha, esta será inserida acima da célula seleccionada; se inserir uma coluna, esta será inserida à esquerda da célula seleccionada.

Sugestão: Também pode mudar o conteúdo de uma linha ou coluna. Para mudar, seleccione a célula que pretende mudar e seleccione Menu > Inserir > Mudar para a esquerda ou **Mudar para baixo.**

Ir para uma célula

Seleccione **Menu > Ferramentas > Ir para...** e, de seguida, introduza a referência ou o nome da célula. Seleccione **OK**.

Sugestão: Poderá ordenar e procurar texto seleccionando Menu > Ferramentas > Ordenar... ou **Procurar....**

Anular e repor uma acção

Seleccione **Menu > Anular [Acção] ou Repor [Acção].**

Gravar uma folha de cálculo

1. Seleccione **Menu > Ficheiro > Gravar como**...
2. Introduza o **Nome** que pretende utilizar no documento editado, e seleccione o **Local** onde pretende gravar o documento.
3. Prima **Gravar**.

Enviar um documento por e-mail

1. Seleccione **Menu > Ficheiro > Enviar...**.
2. No ecrã de mensagens, seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar para enviar a folha de cálculo.

3. No e-mail, o ficheiro é agregado automaticamente como anexo.
4. Introduza o nome do destinatário e prima **Enviar**.

8.5 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

O Microsoft® Office PowerPoint® Mobile permite-lhe visualizar as suas apresentações PowerPoint.

Abrir o PowerPoint Mobile

Seleccione **Iniciar > Office Mobile > PowerPoint Mobile.**

Visualizar ficheiros PPT

Abrir um ficheiro

1. No PowerPoint Mobile, seleccione **Menu** e, de seguida, o local onde pretende gravar o ficheiro ***.ppt**.
2. Localize o ficheiro que pretende abrir e prima **Seleccionar**.

Visualizar os slides de uma apresentação

Prima a tecla direita para avançar os slides de uma apresentação; prima a tecla esquerda para voltar à acção ou slide anterior da apresentação.

Também pode avançar para um slide específico da sua apresentação. Prima a tecla de atalho direita para apresentar o **Menu**. Seleccione **Menu > Ir para o slide**, e de seguida seleccione o slide para o qual pretende ir.

Visualizar uma apresentação personalizada

Poderá visualizar apresentações personalizadas, criadas no Microsoft PowerPoint do seu telefone.

1. Prima a tecla de atalho direita para apresentar o **Menu**.
2. Seleccione **Menu > Apresentação personalizada** e, de seguida, seleccione a apresentação personalizada que pretende visualizar na lista.

Configurar as preferências do PowerPoint Mobile

1. Prima a tecla de atalho direita para apresentar o **Menu**.
2. Seleccione **Menu > Opções...**.
3. Configure a **Orientação** e **as opções de reprodução,** e prima **OK**.

Apresentar os links num diapositivo

No seu telefone, pode apresentar e activar hiperligações em diapositivos criados no Microsoft PowerPoint, no seu PC.

1. Prima a tecla de atalho direita para apresentar o **Menu**.
2. Seleccione **Menu > Mostrar Links**.
3. Prima a tecla OK para activar a hiperligação. Se existir mais do que uma hiperligação no diapositivo, utilize as teclas de navegação para seleccionar a hiperligação que pretende activar.

Terminar a apresentação

Prima a tecla de atalho esquerda/direita (para mostrar **Terminar**) e, de seguida, prima **Terminar**.

9 Sincronização

Pode sincronizar as informações entre o seu telefone e o seu PC ou entre o seu telefone e o servidor Microsoft® Exchange. Antes de sincronizar informações, instale o ActiveSync no PC. Quando instalar o ActiveSync no seu PC, irá ser-lhe pedido para ligar o seu telefone e criar uma relação de sincronização com o dispositivo, utilizando um cabo USB ou uma ligação Bluetooth. Durante a configuração desta relação, pode seleccionar as informações que pretende sincronizar com o seu PC ou com o servidor Microsoft® Exchange.

Para mais informações, consulte a Ajuda do Microsoft® ActiveSync.

Também pode sincronizar a agenda entre o telefone e o servidor remoto através de uma rede sem fios, com o SyncML.

9.1 Instalar o ActiveSync

Para instalar o ActiveSync no seu PC, siga as instruções apresentadas quando executar o CD do ActiveSync e do software de aplicações. Depois de instalar o ActiveSync no seu PC, irá ser-lhe pedido para estabelecer uma parceria com o seu telefone, utilizando um ou vários dos métodos de ligação que se seguem: Cabo USB e Bluetooth.

Nota: Quando a sincronização estiver concluída, pode desligar o telefone do seu PC.

9.2 Seleccionar o seu tipo de sincronização

Sincronizar com uma ligação por cabo USB

Poderá ligar o seu telefone a outros dispositivos através de um conector USB. Poderá alterar manualmente as definições de ligação, como se segue. As novas definições serão utilizadas da próxima vez que ligar o seu equipamento ao PC.

1. Seleccione **Iniciar > Ferramentas > ActiveSync**.
2. Seleccione **Menu > Ligações**.
3. Seleccione **USB** nos menus desenroláveis, e verifique **Sinc. PCs com esta ligação**.

Sincronizar com Bluetooth™

Também pode sincronizar as suas informações utilizando a tecnologia de ligação sem fios Bluetooth, que permite ao seu telefone fazer a ligação a um dispositivo compatível com Bluetooth, a um alcance até 10 metros. Para fazer a sincronização através de uma ligação Bluetooth:

1. Execute a Ajuda ActiveSync no PC e siga as instruções de configuração de Bluetooth no seu PC para suportar o ActiveSync.
2. Seleccione **Iniciar > Ferramentas > ActiveSync**.
3. Seleccione **Menu > Ligar através de Bluetooth**. Certifique-se de que o telefone e o PC se encontram a uma distância até 10 metros.
4. Prima **Sinc**.
5. Quando terminar, seleccione **Menu > Desligar Bluetooth**.

Nota: Para poupar a carga da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver a utilizá-lo.

9.3 Utilizar as ferramentas ActiveSync

Quando estabelecer a parceria de ligação entre o seu telefone e o outro dispositivo, pode iniciar a sincronização. As informações que pode sincronizar incluem contactos, compromissos no calendário, ficheiros multimédia, mensagens de e-mail, etc.

Sincronizar os contactos

Pode sincronizar os contactos existentes no seu telefone com os contactos existentes no seu PC ou no servidor Microsoft® Exchange. Para mais informações acerca da sincronização, consulte a Ajuda do ActiveSync no PC.

Sincronizar o Calendário

Pode sincronizar as notas do calendário existentes no seu telefone com as notas do calendário existentes no seu PC ou no servidor Microsoft® Exchange. Para mais informações acerca da sincronização, consulte a Ajuda do ActiveSync no PC.

Sincronizar Música e Vídeo

Instale o Windows Media Player versão 10 ou posterior no PC. Introduza o cartão de memória no seu telefone. Antes de sincronizar música e vídeo com o seu telefone, certifique-se de que o ActiveSync funciona com o Windows Media Player, e que todas as definições de sincronização multimédia se encontram definidas no Windows Media Player. Consulte a Ajuda do Microsoft® Media Player para mais informações.

Sincronizar e-mails

Pode sincronizar e-mails existentes no seu telefone com e-mails existentes no seu PC ou no servidor Microsoft® Exchange. Para mais informações acerca da sincronização, consulte a Ajuda do ActiveSync no PC.

Configurar uma ligação ao servidor Exchange

Antes de iniciar a sincronização ou aceder a informações do servidor Exchange, deverá configurar uma ligação ao servidor Exchange no seu telefone. É necessário obter as informações que se seguem junto do seu administrador de rede e introduzir as mesmas no seu telefone:

- O nome do servidor Exchange (deverá ser coincidente com o nome do servidor Outlook Web Access)
- Nome de domínio
- Nome de utilizador e a palavra-passe que utiliza no trabalho

Se não tiver sincronizado o seu dispositivo com o seu PC, execute os procedimentos que se seguem para configurar uma ligação ao servidor Exchange.

1. Seleccione **Iniciar > Ferramentas > ActiveSync > Menu > Adic. Origem do Servidor**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail, e, de seguida, prima **Seguinte**.
3. Introduza o seu nome de utilizador, a sua palavra-passe e o domínio, e prima **Seguinte**.
4. Em **Endereço do Correio**, introduza o nome do servidor Exchange, e prima S**eguinte**.
5. Seleccione as caixas de verificação correspondentes aos tipos de informações que pretende sincronizar com o servidor Exchange.

   Sugestão: Para alterar as regras de resolução de conflitos de sincronização, seleccione Menu > Avançadas.

6. Para alterar as definições de sincronização de um tipo de informações, tais como o e-mail, seleccione o tipo de informações e prima **Definições**.
7. Prima **Terminar**.

Nota: Se já tiver sincronizado e-mails com o seu PC, abra o ActiveSync no seu dispositivo e seleccione Menu > Adicionar origem do servidor para configurar uma ligação ao servidor Exchange. Quando lhe for pedido para seleccionar tipos de informações para sincronização, deverá limpar a caixa de verificação de e-mail no item Windows do PC antes de poder seleccionar a caixa de verificação de e-mail sob o servidor Exchange.
Sugestão: Para alterar as definições do servidor Exchange, abra o ActiveSync e seleccione Menu > Configurar Servidor.

Iniciar a sincronização

Antes de começar a sincronizar com o servidor Exchange, certifique-se de que o seu telefone tem configurada uma ligação de dados à Internet, para poder sincronizar sem fios. Para mais informações acerca das ligações, consulte a Secção 7.1.

Quando terminar a configuração de uma ligação ao servidor Exchange, o seu dispositivo inicia automaticamente a sincronização.

Poderá iniciar manualmente a sincronização a qualquer momento, premindo **Sinc** no ActiveSync.

9.4 Utilizar o SyncML

Pode sincronizar a agenda do telefone entre o telefone e o servidor remoto através de uma rede sem fios.

Seleccione **Iniciar > Ferramentas > SyncML** para aceder ao ecrã SyncML.

Nota: As informações detalhadas das definições SyncML deverão ser fornecidas pela Vodafone. Se necessário, contacte a Vodafone.

10 Especificações

Dimensões	Aprox. 113 mm × 65,4 mm × 14,5 mm
Peso	Aprox. 130 g (com bateria)
Rede	Suporte GRPS e EDGE
Dimensões， resolução do ecrã principal, espaço a cores	2,5', 320*240, 65.000 cores
Câmara	
Tipo de sensor	CMOS
Resolução de captação de fotografias	1,3M Pixel
Cartão de memória amovível	Suporte para cartão MicroSD
Capacidade máxima do cartão de memória	4GB
Bateria	
Capacidade	1100 mAh
Duração em espera	Limite máximo 220h (dependendo do estado da rede)
Duração em conversação	Limite máximo 240min (dependendo do estado da rede)
Versão com browser WAP	WAP2.0

11 Resolução de problemas

Esta secção explica como resolver alguns problemas, sempre que estes ocorrerem no seu telefone.

Por que é que não posso ligar o meu telefone quando primo a tecla ligar?

Ou não premiu a tecla por um período de tempo suficientemente longo, ou o telefone desligou-se porque o nível de carga da bateria é demasiado baixo. Recarregue a bateria.

O que deverei fazer quando o meu telefone apresentar a mensagem "Introduzir PIN" quando o ligo?

Digite o PIN ou introduza o novo PIN, caso tenha alterado o código. Se não pretender introduzir o PIN, pode definir este pedido como "desligado". Consulte "Utilizar PIN do SIM" na Secção 5.3.

Quando o meu telefone apresenta " ", o que é que isto significa?

Desligue o seu telefone e certifique-se de que inseriu um cartão SIM válido.

O que deverei fazer quando o meu telefone apresentar a informação "Desbloquear"?

Introduza o código de bloqueio do equipamento. Consulte "Utilizar o bloqueio do dispositivo" na Secção 5.3.

Por que é que o meu telefone não emite quaisquer alertas sonoros?

Verifique as definições de perfil actuais. Consulte "Alterar o perfil actual" na Secção 5.1.

Por que é que algumas chamadas não são processadas?

Poderão estar configuradas algumas funções de barramento de chamadas para restringir a utilização do telefone. Verifique o estado de barramento de chamadas e cancele esta opção, se necessário.

12 Anexos

Declaração de conformidade RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e ser mais responsável para com o ambiente em que vivemos, este documento funciona como declaração formal de que os (nome dos produtos) fabricados pela ZTE CORPORATION se encontram em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu - RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas), relativamente às substâncias que se seguem:

（1）Chumbo (Pb)

（2）Mercúrio (Hg)

（3）Cádmio (Cd)

（4）Crómio Hexavalente (Cr (VI))

（5）Bifeniles polibrominados (PBB)

（6）Éteres difeniles polibrominados (PBDE)

...

(A conformidade é comprovada através de declaração, por escrito, dos nossos fornecedores, garantindo que quaisquer níveis potenciais de vestígios de contaminação das substâncias apresentadas acima se encontram abaixo do nível máximo definido pela UE 2002/95/EC, ou se encontram isentos, devido a sua aplicação.)

O Vodafone 1231, fabricado pela ZTE CORPORATION, cumpre os requisitos da norma da UE 2002/95/EC; porém, alguns conjuntos são personalizados de acordo com as especificações do cliente. A adição de materiais ou processos especializados, especificados pelo cliente, que não cumpram os requisitos da norma UE 2002/95/EC, podem constituir recusa da conformidade do equipamento com o RoHS. Para assegurar a conformidade do equipamento, a necessidade de conformidade do produto deve ser comunicada à ZTE CORPORATION por escrito.

Esta declaração é emitida com base no nosso nível de conhecimentos actual. Uma vez que as condições de utilização se encontram fora do nosso controlo, a ZTE CORPORATION não assume quaisquer garantias, expressas ou implícitas, nem assume qualquer responsabilidade relativamente à utilização destas informações.

Eliminação de equipamentos usados

1. Sempre que este símbolo do contentor do lixo com rodas, assinalado com uma cruz, e encontrar junto ao produto, significa que o produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado do circuito de recolha de lixo municipal, através de centros de recolha identificados, nomeados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A eliminação correcta dos seus equipamentos usados ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.

Para obter o manual de reciclagem deste produto, elaborado com base na directiva RAEE, envie um e-mail para weee@zte.com.cn, ou consulte o website abaixo para fazer o download do documento: http://ensupport.zte.com.cn

Declaração de Conformidade CE

É declarado através da presente que o produto abaixo descrito:

Tipo de produto: Windows Mobile Smart Phone c/GSM Quad Band/GPRS/EGPRS/BT

N.º de Modelo: Vodafone 1231

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais de protecção da Directiva relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (Directiva CE 1999/05/CE)

Esta declaração aplica-se a todos os dispositivos fabricados de forma idêntica às amostras submetidas a teste/avaliação.

A avaliação da conformidade do produto com os requisitos relacionados com a Directiva relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (Directiva CE 1999/05/CE) foi efectuada pelos organismos de avaliação da conformidade (Organismo n.º 0984), com base nos seguintes padrões:

Requisito Essencial		**Especificações/Padrões Aplicados**
Art. 3.1 (a)	Saúde	EN50360/EN50661:2001
Art. 3.1 (a)	Segurança	EN60950-1:2006
Art. 3.1 (b)	CEM	EN301489-7 v1.3.1 EN301489-17 v1.2.1

Requisito Essencial		Especificações/Padrões Aplicados
Art. 3.2	Rádio	EN301511 v9.0.2 EN301511 v1.7.1

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzen, Guandong, 518057, R. P. da China

Pessoa autorizada a assinar pela empresa:

Xu Feng Director de Qualidade da ZTE Corporation

Nome em maiúsculas e cargo na empresa

Shenzen, 24 de Dezembro de 2007

Local e data *Assinatura válida legalmente*

Copyright © 2008 ZTE CORPORATION

Todos os direitos reservados

O seu smartphone Vodafone foi fabricado pela ZTE CORPORATION, em exclusivo para a Vodafone.

Não é autorizada a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste manual, sob qualquer forma ou qualquer meio, sem autorização prévia, por escrito, da ZTE CORPORATION.

Denominações comerciais

VODAFONE e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Vodafone Group.

Aviso

As informações incluídas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Desenvolvemos todos os esforços na preparação deste manual para garantir a precisão do seu conteúdo; porém, nenhuma declaração, informações e recomendações constantes deste manual constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Leia com atenção as precauções de segurança para assegurar uma utilização correcta e segura do seu telemóvel. Para obter informações mais detalhadas, consulte a secção "Precauções de segurança importantes".

Endereço da ZTE CORPORATION:

ZTE Deutschland GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Alemanha

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, R.P. da China
Código Postal: 518057
Website: http://www.zte.com.cn

Release: V 1.1
Manual number: 056584501106

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.